


Scheda tecnica filtro HiTAC®

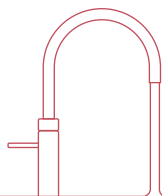

Funzionamento

Ogni serbatoio Quooker è dotato di un filtro a carbone attivo, il filtro HiTAC®. Il carbone attivo viene utilizzato, tra l'altro, per ridurre determinati i componenti biodegradabili, i microinquinanti (come i residui di medicinali, pesticidi, erbicidi, PFAS) e altri contaminanti, che si trovano talvolta nell'acqua potabile e che ne influenzano negativamente l'odore, il colore e il sapore. Inoltre, il filtro vanta proprietà catalitiche per abbattere le sostanze ossidative e reattive (come il cloro).

Ambiente e riciclaggio

I filtri usati possono essere smaltiti in modo sicuro tra i rifiuti domestici.

Consigli per l'utilizzo

Primo utilizzo

Prima del primo utilizzo, dopo che il sistema Quooker è stato collegato, basta sciacquare il serbatoio una sola volta per due minuti finché l'acqua risulta più chiara. Per farlo, occorre premere due volte la manopola zigrinata e poi ruotarla. La spia dell'anello luminoso si accenderà di rosso sul rubinetto Quooker. Inizialmente, uscirà acqua nera: il colore è dovuto al carbone attivo del filtro, innocuo per la salute.

Manutenzione

Quooker raccomanda di eseguire la manutenzione una volta ogni cinque anni (a seconda della durezza dell'acqua nella zona in cui si abita). Potrebbe essere necessario un set di manutenzione completo, ma spesso è sufficiente sostituire il filtro HiTAC®. Nel nostro negozio per l'assistenza puoi ordinare facilmente il set di manutenzione giusto, in base al numero di serie. Ogni volta che il filtro viene sostituito, il serbatoio Quooker deve essere risciacquato con acqua per almeno due minuti.

In vacanza

È meglio spegnere il sistema Quooker se si va in vacanza per più di tre giorni. Per spegnerlo, basta premere l'interruttore a forma di "Q" sulla parte superiore del serbatoio. Sui serbatoi più vecchi, l'interruttore è situato a destra sul retro del coperchio, vicino al cavo del LED. Quando torni a casa, ti consigliamo di lasciar scorrere l'acqua del sistema Quooker per un minuto, prima di usarlo nuovamente. In tal modo, il sistema viene sfiatato.

Per ulteriori domande, puoi contattare il nostro reparto dell'assistenza, compilando l'apposito modulo su quooker.it/request.

Quooker®

Quooker Italia SRL
Via Cappuccina 57
20851 Lissone (MB) Italia
info@quooker.it
www.quooker.it