Istruzioni per l'installazione

Applicabili a tutti i rubinetti e serbatoi d'acqua bollente Quooker.

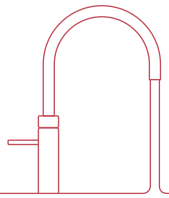

Quooker®

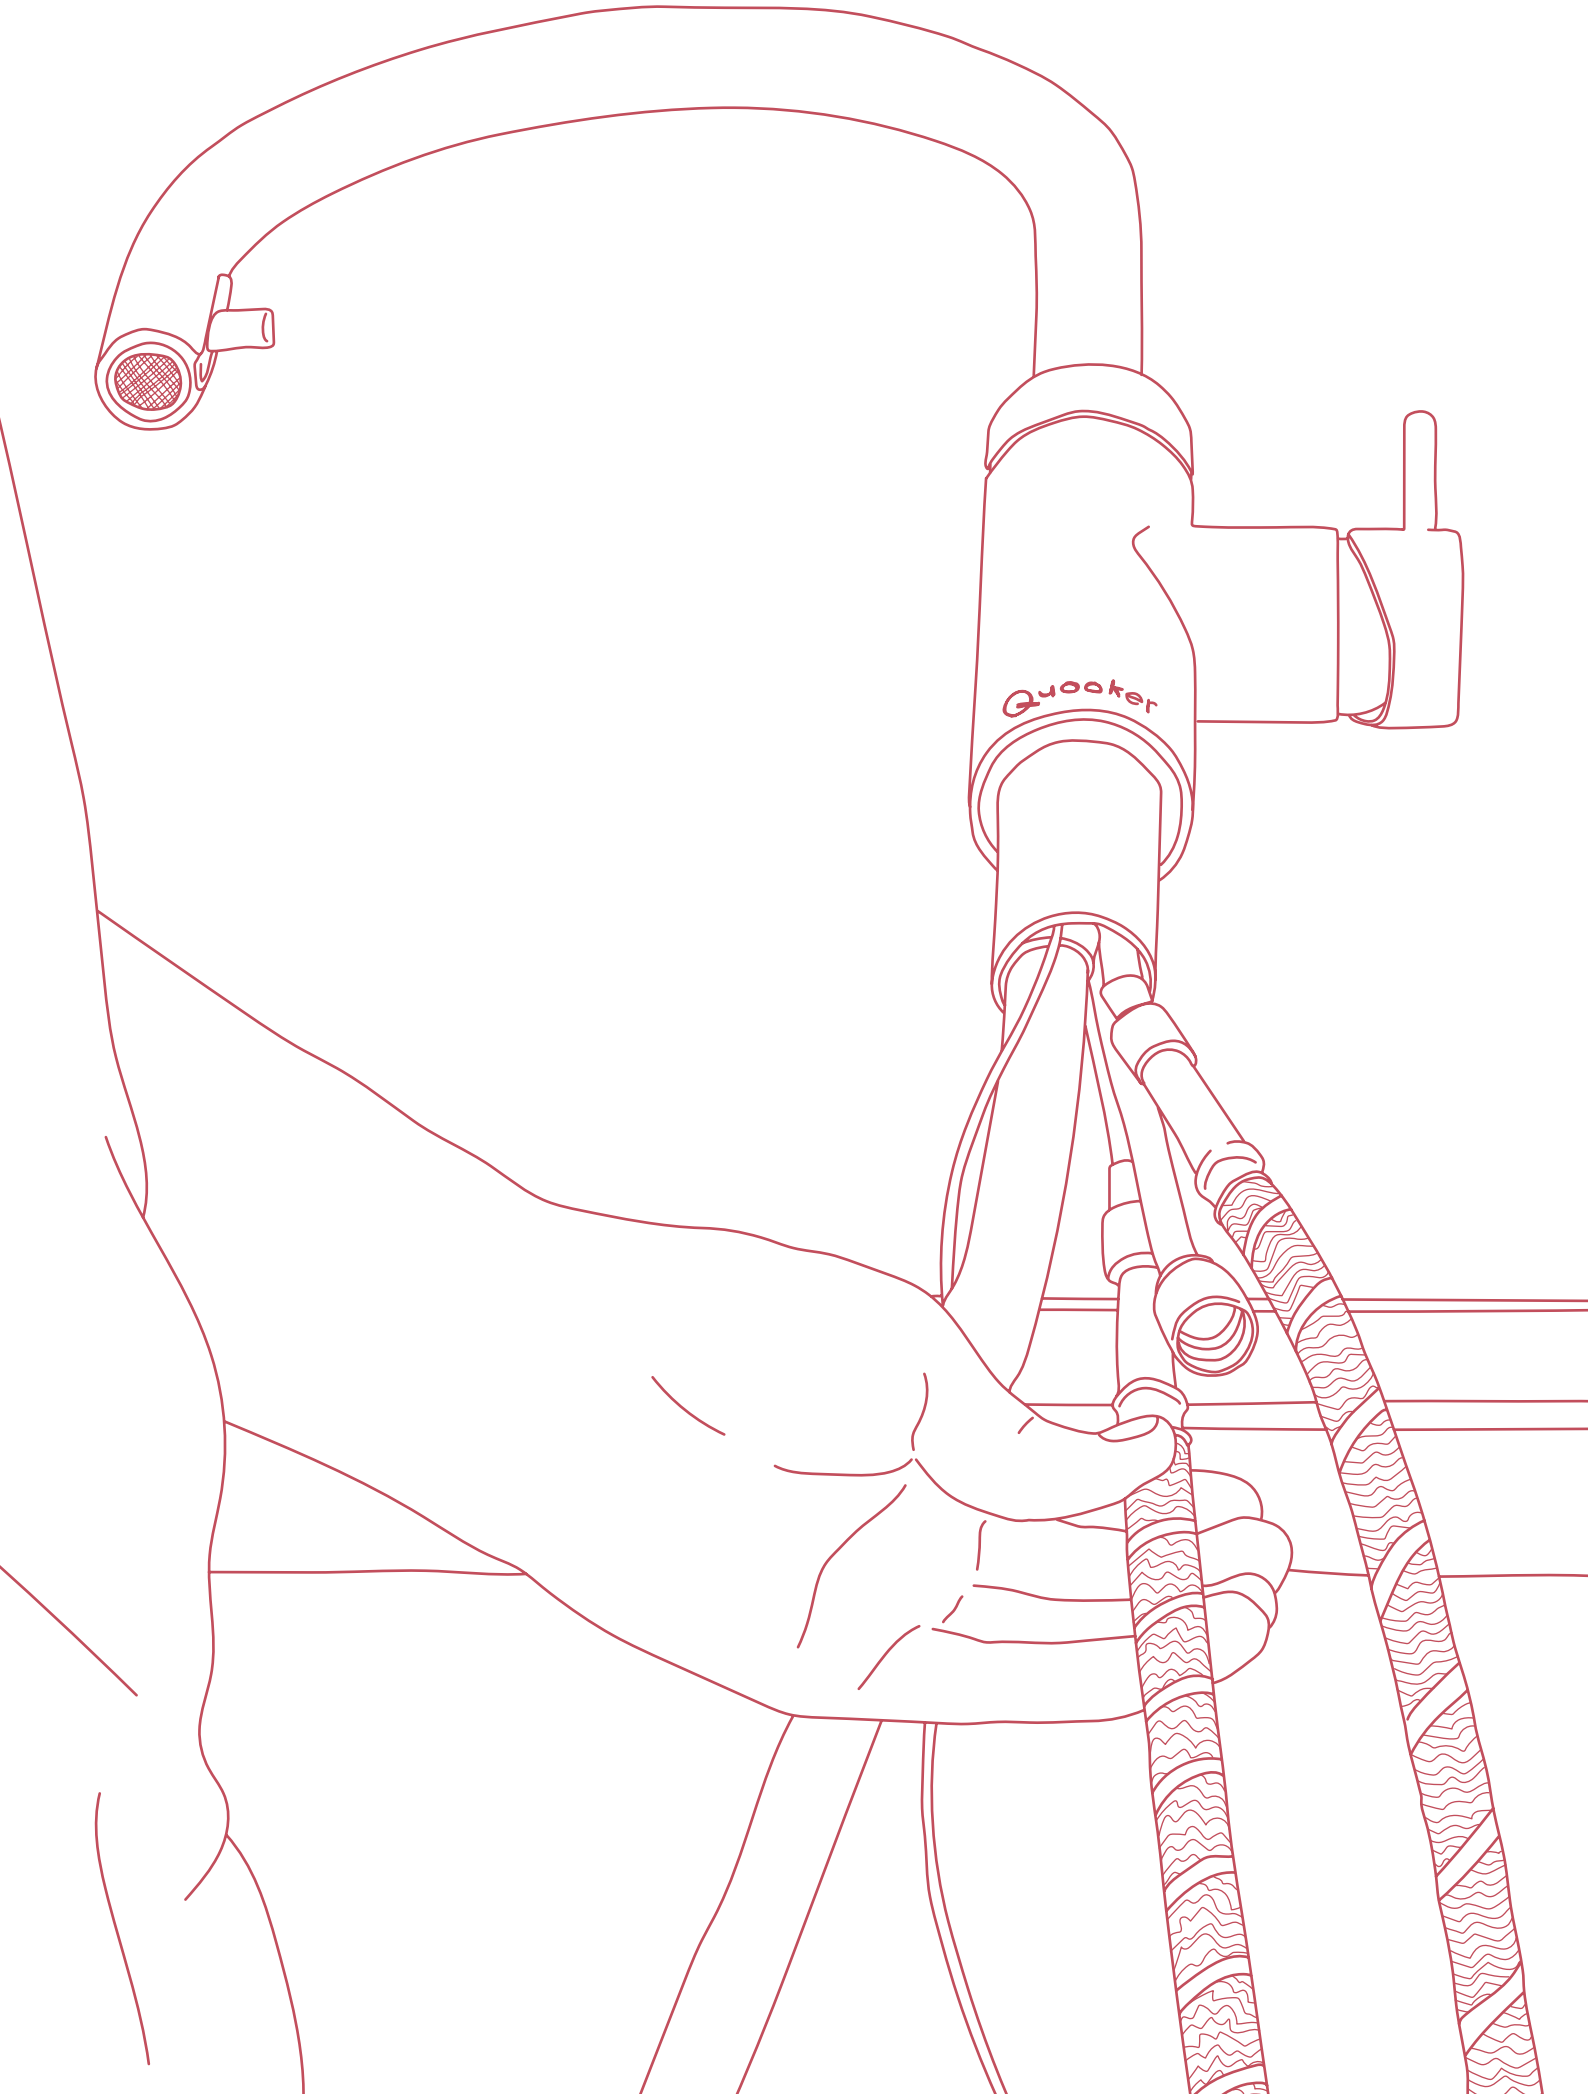
Quooker

Benvenuto/a nella famiglia Quooker! Prima dell'installazione, ti invitiamo a leggere le presenti istruzioni. Diamo per scontato che l'utilizzatore delle presenti istruzioni disponga di conoscenze tecniche di base. Qualora tu avessi ancora domande o dubbi dopo aver letto le istruzioni, ti invitiamo a contattare il servizio clienti Quooker. Il nostro indirizzo e il nostro numero di telefono sono riportati sul retro delle presenti istruzioni. Le istruzioni sono consultabili anche sul nostro sito web quooker.it.

Informazioni pratiche di base	4
Dichiarazione di conformità	5
Specifiche tecniche	6
Contenuto della fornitura	7
Panoramica dell'installazione	9
Manutenzione e assistenza	28
Scollegamento del serbatoio	29

Informazioni pratiche di base

Il sistema Quooker è composto da un serbatoio isolato sotto vuoto, che viene collegato all'alimentazione dell'acqua sotto un piano di lavoro ed è connesso al rubinetto Quooker. Il sistema Quooker può essere ampliato con un Quooker CUBE e/o degli accessori, come una pompa per il sapone, una staffa di supporto, un interruttore di alimentazione e/o uno Scale Control Plus.

Limitazioni di installazione
Per l'installazione, seguire sempre quanto riportato nelle presenti istruzioni. Il rubinetto Quooker deve essere collegato in conformità alle norme locali. Non è consentito collegare il sistema Quooker a un sistema di osmosi inversa o a un addolcitore d'acqua con effetto di abbassamento del pH.

Sicurezza
Il rubinetto Quooker può essere usato da bambini di età superiore agli otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a patto che siano sorvegliati o che siano stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo. Istruire le persone che non hanno familiarità con il sistema Quooker in merito al suo uso sicuro e ai possibili pericoli associati all'uso del rubinetto dell'acqua bollente.

Attenzione: l'uso improprio può causare lesioni o danni alla salute. Non consentire ai bambini di usare il rubinetto come un giocattolo o di pulire o riparare il prodotto senza la supervisione di un adulto. Tenere la spina fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Il sistema Quooker è adatto all'uso in ambito domestico e all'uso in ambienti simili come: cucine per il personale in negozi, uffici, fattorie e altri locali commerciali, nonché hotel, motel, bed & breakfast e altri alloggi residenziali.

Seguire sempre il metodo prescritto indicato nelle presenti istruzioni. Assicurarsi di non versare l'acqua sulla spina. Solo un tecnico qualificato è autorizzato a sostituire una spina difettosa. Prima di scollegare il sistema, lasciar raffreddare il serbatoio. Il modo più rapido per farlo è spegnere il serbatoio di Quooker. Lasciare la spina inserita nella presa. Quindi azionare il rubinetto dell'acqua bollente e chiuderlo nuovamente quando l'acqua è fredda. Una spiegazione più dettagliata su come scollegare il serbatoio è disponibile a pagina 17.

Visitare quooker.it/download per le seguenti istruzioni di installazione.

Dichiarazione di conformità

Quooker Nederland B.V., Staalstraat 1, 2984 AJ Ridderkerk (Paesi Bassi)
dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti
Quooker PRO3, COMBI e COMBI+ sono stati fabbricati
in conformità ai requisiti delle seguenti direttive:

* 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
* 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive
* 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)
* 2009/125/EC Ecodesign energy-related products Directive
* 2014/68/EU Pressure Equipment Directive

E sono conformi ai seguenti standard:

General product safety household and similar electrical appliances
- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014
- EN 60335-2-15:2002 + AC:2005 + A1:2005 + AC:2006 + A2:2008 + A11:2012 + A11:2012/AC:2013 + EN 60335-2-15:2016
- EN 60335-2-21:2003 + A1:2005 + AC:2007 + A2:2008 + AC:2010

Public exposure to electromagnetic fields (EMF)
- EN 62233:2008 + AC:2008

Electromagnetic compatibility (EMC)
- EN 55014-1:2017 + EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
- EN 55014-2:2015 + EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 + A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Restriction of hazardous substances
- EN 50581:2012

Anche Quooker COMBI e COMBI+ sono prodotti secondo i requisiti della direttiva:

Ecodesign water heaters
- Regulation (EU) 814/2013

Paesi Bassi, Ridderkerk, 1 giugno 2021

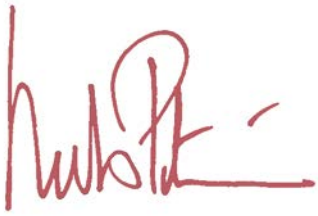

Niels Peteri, direttore

Specifiche tecniche

Rubinetto	Nordic single tap	Rubinetto Fusion, Flex e Nordic
Foro del rubinetto	32 mm	35 mm
Temp. consigliata dell'acqua di miscelazione	n/a	60 °C
Rosetta disponibile	sì	sì

Serbatoio	PRO3	COMBI	COMBI+
Tensione	230 V	230 V	230 V
Potenza*	1600 W	2200 W	2200 W
Capacità	3 litri	7 litri	7 litri
Tempo di riscaldamento*	10 minuti	20 minuti	20 minuti
Consumo in standby*	10 W	10 W	10 W
Altezza del serbatoio	46 cm	48 cm	48 cm
Altezza di lavoro richiesta	52 cm	55 cm	55 cm
Diametro del serbatoio	15 cm	20 cm	20 cm
Pressione minima di alimentazione dell'acqua	200 kPa (2 bar)	200 kPa (2 bar)	200 kPa (2 bar)
Pressione massima di alimentazione dell'acqua	600 kPa (6 bar)	600 kPa (6 bar)	600 kPa (6 bar)
Pressione di esercizio massima	800 kPa (8 bar)	800 kPa (8 bar)	800 kPa (8 bar)
Quantità 40 °C*	n/a	27 litri	Illimitata
Quantità 60 °C*	n/a	15 litri	Illimitata
Regolazione della temperatura	n/a	Termostatica	Termostatica
Staffa di supporto disponibile	sì	sì	sì
Valvola dell'acqua	Elettrica		
Filtro dell'acqua HiTAC®	Carbone attivo ad alta temperatura		
Sicurezza	- Temperatura massima		
	- Valvola di sovrapressione 800 kPa (8 bar)		

Etichetta energetica di Quooker COMBI e COMBI+	
Profilo della capacità dichiarato	XXS
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua	A
Efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua	36 %
Consumo annuo*	511 kWh/anno
Impostazione della temperatura dell'acqua calda del dispositivo di riscaldamento dell'acqua	40 - 60 °C

* Questi valori sono medi.

Secondo le leggi e i regolamenti europei sull'efficienza energetica dei dispositivi domestici per il riscaldamento dell'acqua, i serbatoi COMBI e COMBI+ hanno un marchio A. I serbatoi PRO3 forniscono solo acqua bollente. L'UE non ha stabilito una direttiva di etichettatura energetica per i serbatoi d'acqua bollente. Tuttavia, questi serbatoi sono altrettanto economici.

Contenuto della fornitura Ricerca il tuo rubinetto.

Nordic single tap

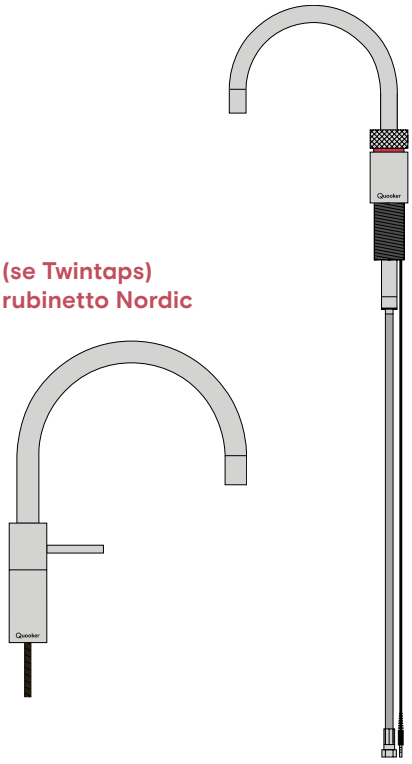

(se Twintaps) rubinetto Nordic

- due viti
- anello di centraggio
- anello d'acciaio
- anello a vite in ottone
- †* adattatore e guarnizione in gomma
- * dado di serraggio
- * parte di arresto a ferro di cavallo
- anello in fibra
- * tubo dell'acqua fredda e calda
- * due filtri del tubo
- * triangolo di plastica

Fusion

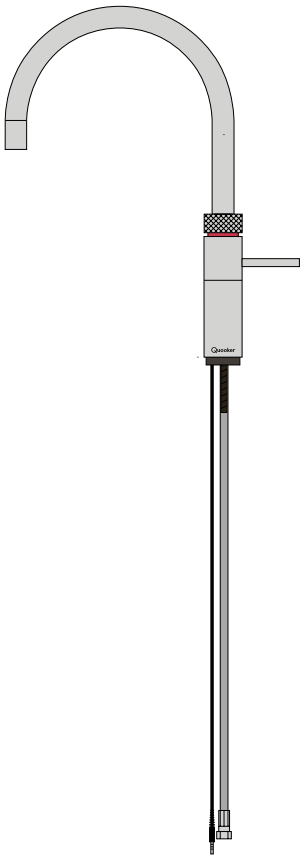

- dado di serraggio
- parte di arresto a ferro di cavallo
- anello in fibra
- tubo dell'acqua fredda e calda
- due filtri del tubo
- triangolo di plastica

Flex

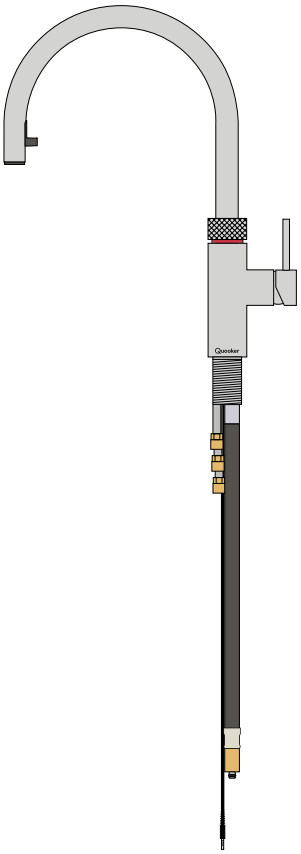

- due viti
- anello d'acciaio
- anello a vite
- chiave di rilascio
- tubo di miscelazione dell'acqua
- accoppiatore
- anello in fibra
- tubo dell'acqua fredda e calda
- due filtri del tubo
- triangolo di plastica

* Componenti del rubinetto Nordic

† Non applicabile per le finiture in acciaio inox e in nero

Contenuto della fornitura Ricerca il tuo serbatoio.

PRO3	COMBI	COMBI+
	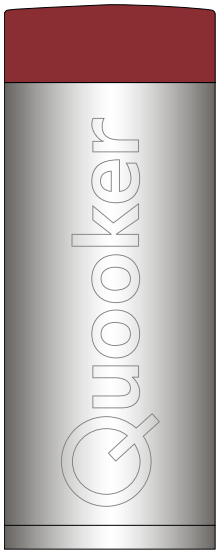	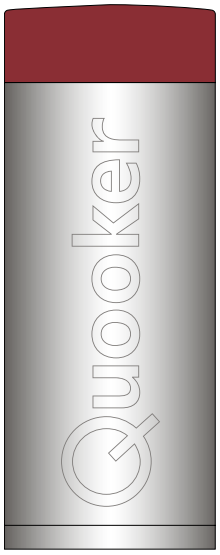
		riduttore di pressione 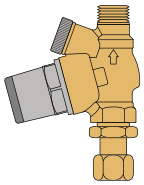
		riduttore
	valvola di ritenuta	raccordo
	valvola di miscelazione 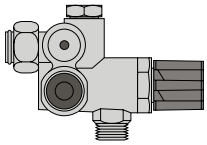	valvola di miscelazione incl. valvola di non ritorno → 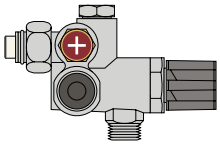
	valvola di regolazione angolare 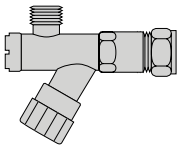	due valvole di regolazione angolare 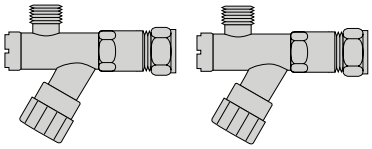
valvola d'ingresso 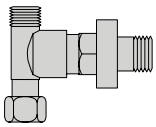	valvola d'ingresso 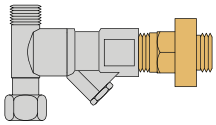	valvola d'ingresso 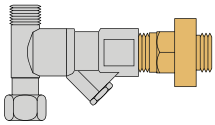
due adattatori 	anello in fibra	anello in fibra
tre anelli in fibra	tre filtri per tubo	cinque filtri per tubo

Panoramica dell'installazione

Scorrere fino al proprio rubinetto (metà superiore) e al serbatoio (metà inferiore) per visualizzare l'installazione dell'intero sistema.

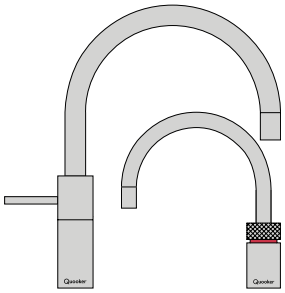

Twintaps o Nordic single tap

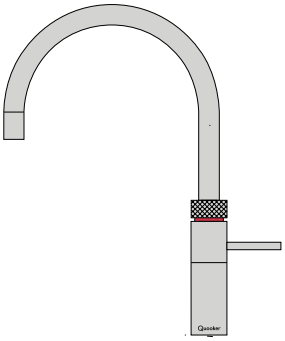

Fusion

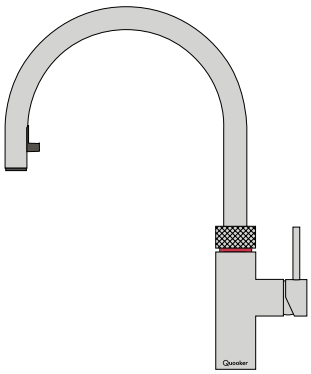

Flex

PRO3

COMBI

COMBI+

Twintaps o **Nordic single tap** con il **PRO3** (p. 10)

Twintaps o **Nordic single tap** con il **COMBI** (p. 12)

Twintaps o **Nordic single tap** con il **COMBI+** (p. 14)

Fusion con il **PRO3 & CUBE** (p. 16)

Fusion con il **COMBI** (p. 18)

Fusion con il **COMBI+** (p. 20)

Flex con il **PRO3** (p. 22)

Flex con il **COMBI** (p. 24)

Flex con il **COMBI+** (p. 26)

Twintaps o Nordic single tap

Altri utensili necessari: cacciavite a stella, chiave serratubi o bussola 12, chiave 10.

I Nordic Twintaps sono composti da un rubinetto e un rubinetto dell'acqua bollente. Se si desidera collegare solo un rubinetto dell'acqua bollente, saltare i passaggi per il rubinetto. I nomi dei componenti si trovano anche nel contenuto della fornitura (pag. 6).

Installazione del rubinetto Nordic (Twintaps)

- Solo nel caso di un foro del rubinetto di 32 mm nel piano di lavoro, sostituire la guarnizione di gomma nera nella parte inferiore del rubinetto con quella di plastica. Per quanto riguarda le finiture in acciaio inox e nere, non sono necessari adattatori né guarnizioni.
- Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda in dotazione alla base del rubinetto. Avvitare con la chiave 10.
- Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto (diam. consigliato: Ø 35 mm) nel piano di lavoro.
- Collocare il triangolo di plastica (necessario solo per i piani in acciaio inossidabile o con spessore inferiore a 10 mm) e la parte di arresto a ferro di cavallo intorno ai tubi.
- Avvitare il dado sulla filettatura alla base del rubinetto. Ruotare a mano.
- Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia rivolto verso l'utilizzatore.
- Serrare il dado con la bussola 12.

Installazione del Nordic single tap (rubinetto dell'acqua bollente)

- Solo per fori del rubinetto di almeno 35 mm nel piano di lavoro, collocare l'anello di centraggio in dotazione intorno alla base del rubinetto.
- Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto (diam. consigliato: Ø 32 mm) nel piano di lavoro.
- Collocare prima l'anello d'acciaio e poi l'anello in ottone sulla filettatura alla base del rubinetto. Ruotare a mano.
- Avvitare le viti liberamente nell'anello in ottone, senza però serrarle.
- Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia rivolto verso l'utilizzatore.
- Serrare le viti.

PRO3

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo, chiavi 12, 14, 19, 22 e 24.

Chiudere le valvole di regolazione angolare, dopodiché seguire i 7 passaggi nella panoramica di installazione qui a fianco. I nomi dei componenti sono riportati anche nel contenuto della fornitura (pag. 6). Solo il passaggio con lo sfondo rosso ha una spiegazione supplementare:

- al passaggio 5, utilizzare le chiavi 12 e 14 per stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione, seguire i seguenti passaggi:

- Aprire le valvole di regolazione angolare e controllare se ci sono eventuali perdite. Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.
- Aprire il rubinetto dell'acqua bollente (premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.
- Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo del filtro, che non è nocivo. Attendere che l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il rubinetto dell'acqua bollente.
- Accendere il serbatoio premendo il pulsante Q sopra al serbatoio.
- Attendere 10 minuti che il sistema si sia riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si spegnerà.

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.

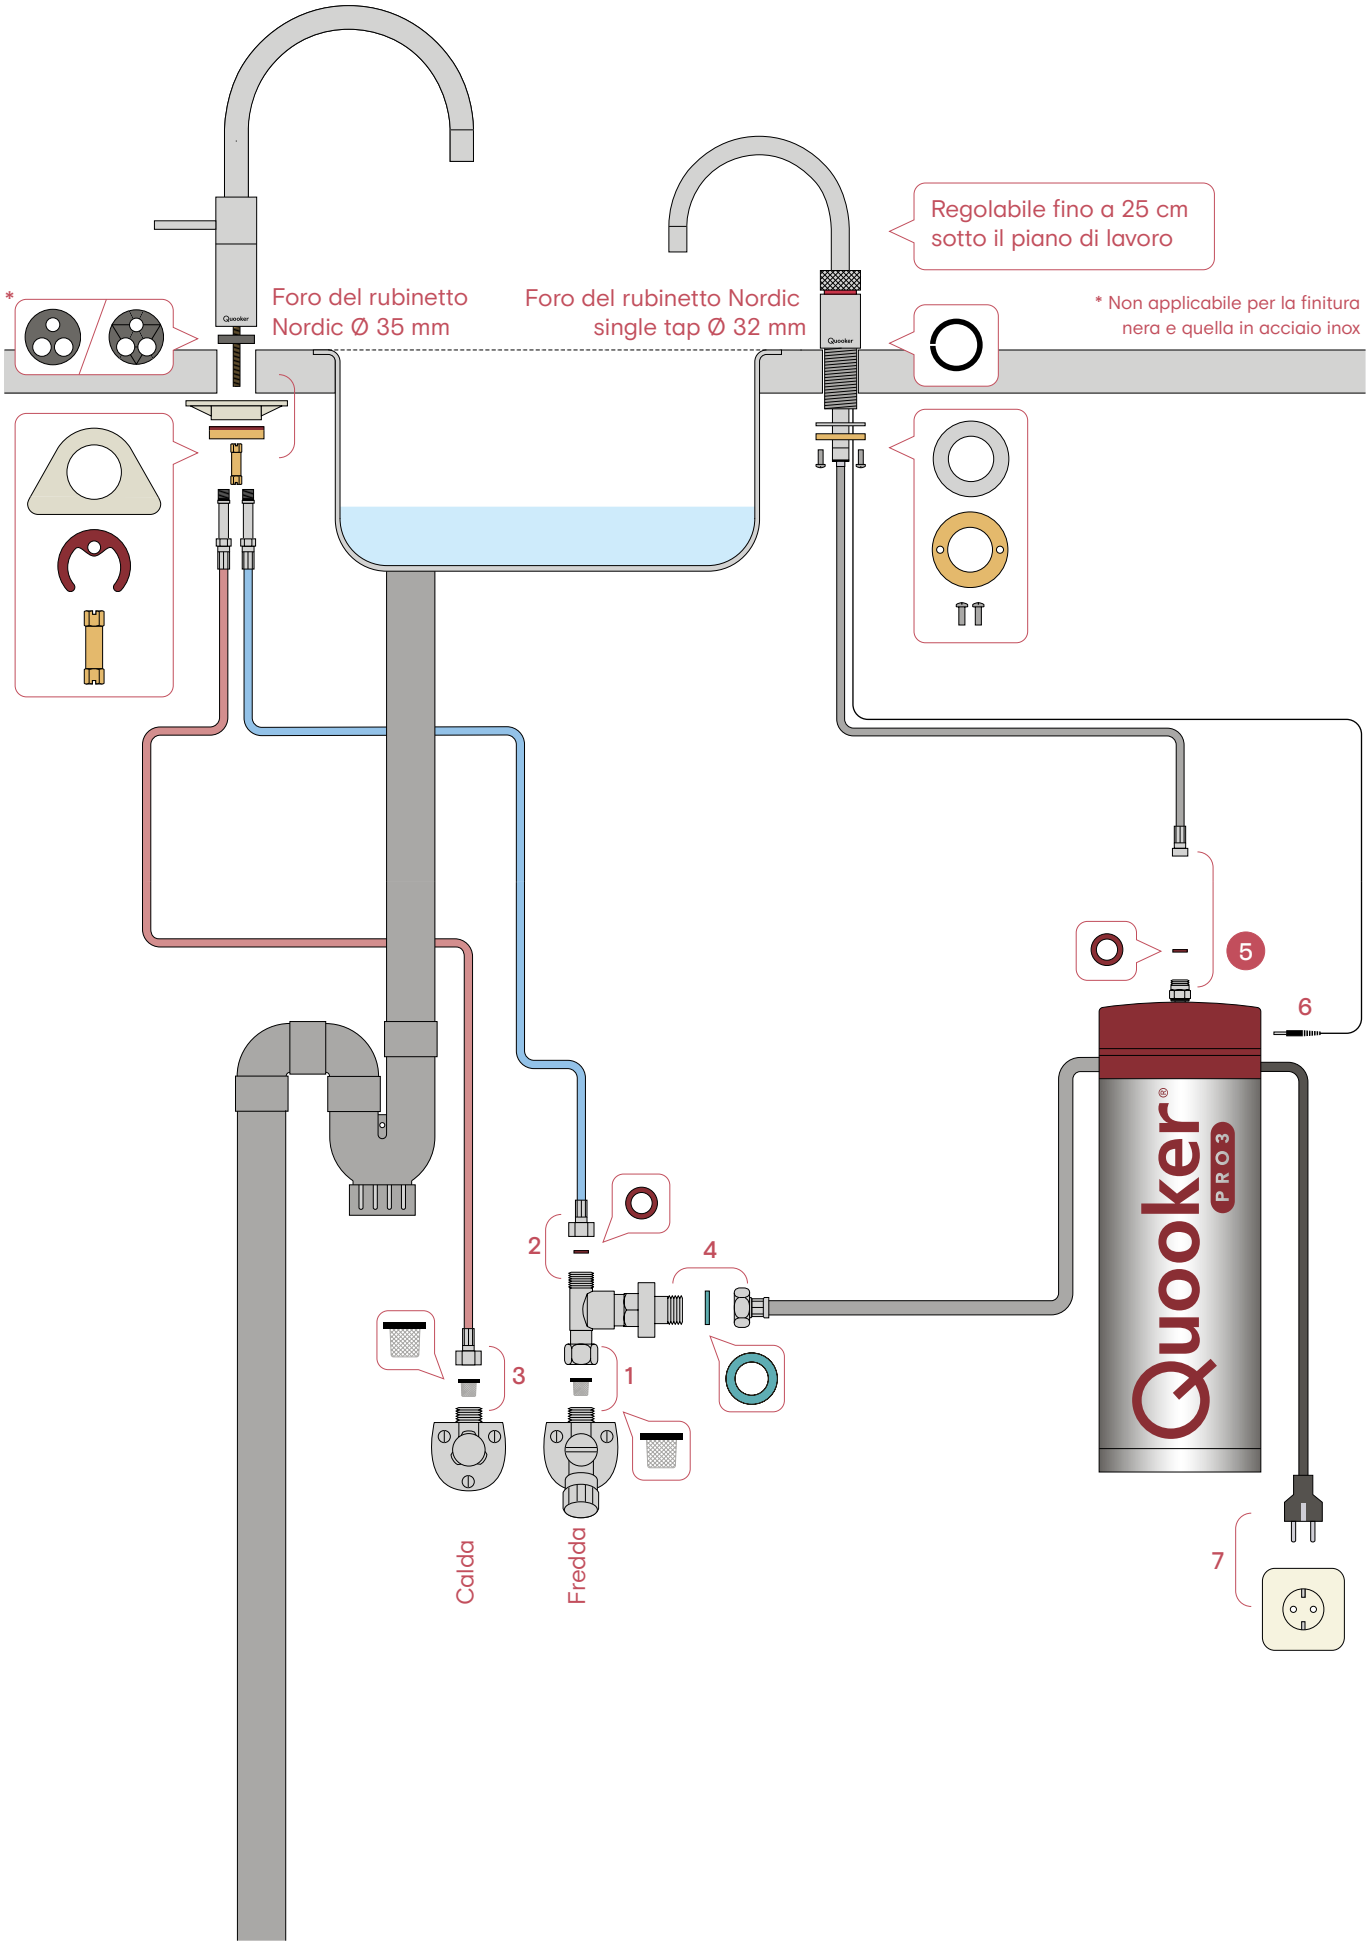
Regolabile fino a 25 cm
sotto il piano di lavoro
Foro del rubinetto
Nordic Ø 35 mm
Foro del rubinetto Nordic
single tap Ø 32 mm
* Non applicabile per la finitura
nera e quella in acciaio inox
*
1
2
3
4
5
6
7
Calda
Fredda
Quooker
PRO3

Twintaps o Nordic single tap

Altri utensili necessari: cacciavite a stella, chiave serratubi o bussola 12, chiave 10.

I Nordic Twintaps sono composti da un rubinetto e un rubinetto dell'acqua bollente. Se si desidera collegare solo un rubinetto dell'acqua bollente, saltare i passaggi per il rubinetto. I nomi dei componenti si trovano anche nel contenuto della fornitura (pag. 6).

Installazione del rubinetto Nordic (Twintaps)

- Solo nel caso di un foro del rubinetto di 32 mm nel piano di lavoro, sostituire la guarnizione di gomma nera nella parte inferiore del rubinetto con quella di plastica. Per quanto riguarda le finiture in acciaio inox e nere, non sono necessari adattatori né guarnizioni.
- Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda in dotazione alla base del rubinetto. Avvitare con la chiave 10.
- Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto (diam. consigliato: Ø 35 mm) nel piano di lavoro.
- Collocare il triangolo di plastica (necessario solo per i piani in acciaio inossidabile o con spessore inferiore a 10 mm) e la parte di arresto a ferro di cavallo intorno ai tubi.
- Avvitare il dado sulla filettatura alla base del rubinetto. Ruotare a mano.
- Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia rivolto verso l'utilizzatore.
- Serrare il dado con la bussola 12.

Installazione del Nordic single tap (rubinetto dell'acqua bollente)

- Solo per fori del rubinetto di almeno 35 mm nel piano di lavoro, collocare l'anello di centraggio in dotazione intorno alla base del rubinetto.
- Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto (diam. consigliato: Ø 32 mm) nel piano di lavoro.
- Collocare prima l'anello d'acciaio e poi l'anello in ottone sulla filettatura alla base del rubinetto. Ruotare a mano.
- Avvitare le viti liberamente nell'anello in ottone, senza però serrarle.
- Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia rivolto verso l'utilizzatore.
- Serrare le viti.

COMBI

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo, chiavi 12, 14, 17, 19, 22 e 24.

Chiudere la valvola di regolazione angolare e, se necessario, montare la valvola di regolazione angolare in dotazione. Dopodiché seguire i 10 passaggi nella panoramica di installazione qui a fianco. I nomi dei componenti sono riportati anche nel contenuto della fornitura (pag. 6). Solo i passaggi con lo sfondo rosso hanno una spiegazione supplementare:

- Al passaggio 3, assicurarsi che la manopola di regolazione della valvola di miscelazione rimanga accessibile. La manopola permette di impostare la temperatura dell'acqua calda (tra 40 °C e 60 °C).

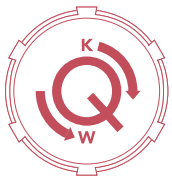

- Nei passaggi 5, 6 e 7, le connessioni sono dotate di raccordi a compressione, pertanto non è necessaria alcuna guarnizione.
- Al passaggio 8, utilizzare le chiavi 12 e 14 per stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione, seguire i seguenti passaggi:

- Aprire la valvola di regolazione angolare e controllare se ci sono eventuali perdite. Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.
- Aprire il rubinetto dell'acqua bollente (premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.
- Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo del filtro, che non è nocivo. Attendere che l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il rubinetto dell'acqua bollente.
- Accendere il serbatoio premendo il pulsante Q sopra al serbatoio.
- Attendere 20 minuti che il sistema si sia riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si spegnerà.

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.

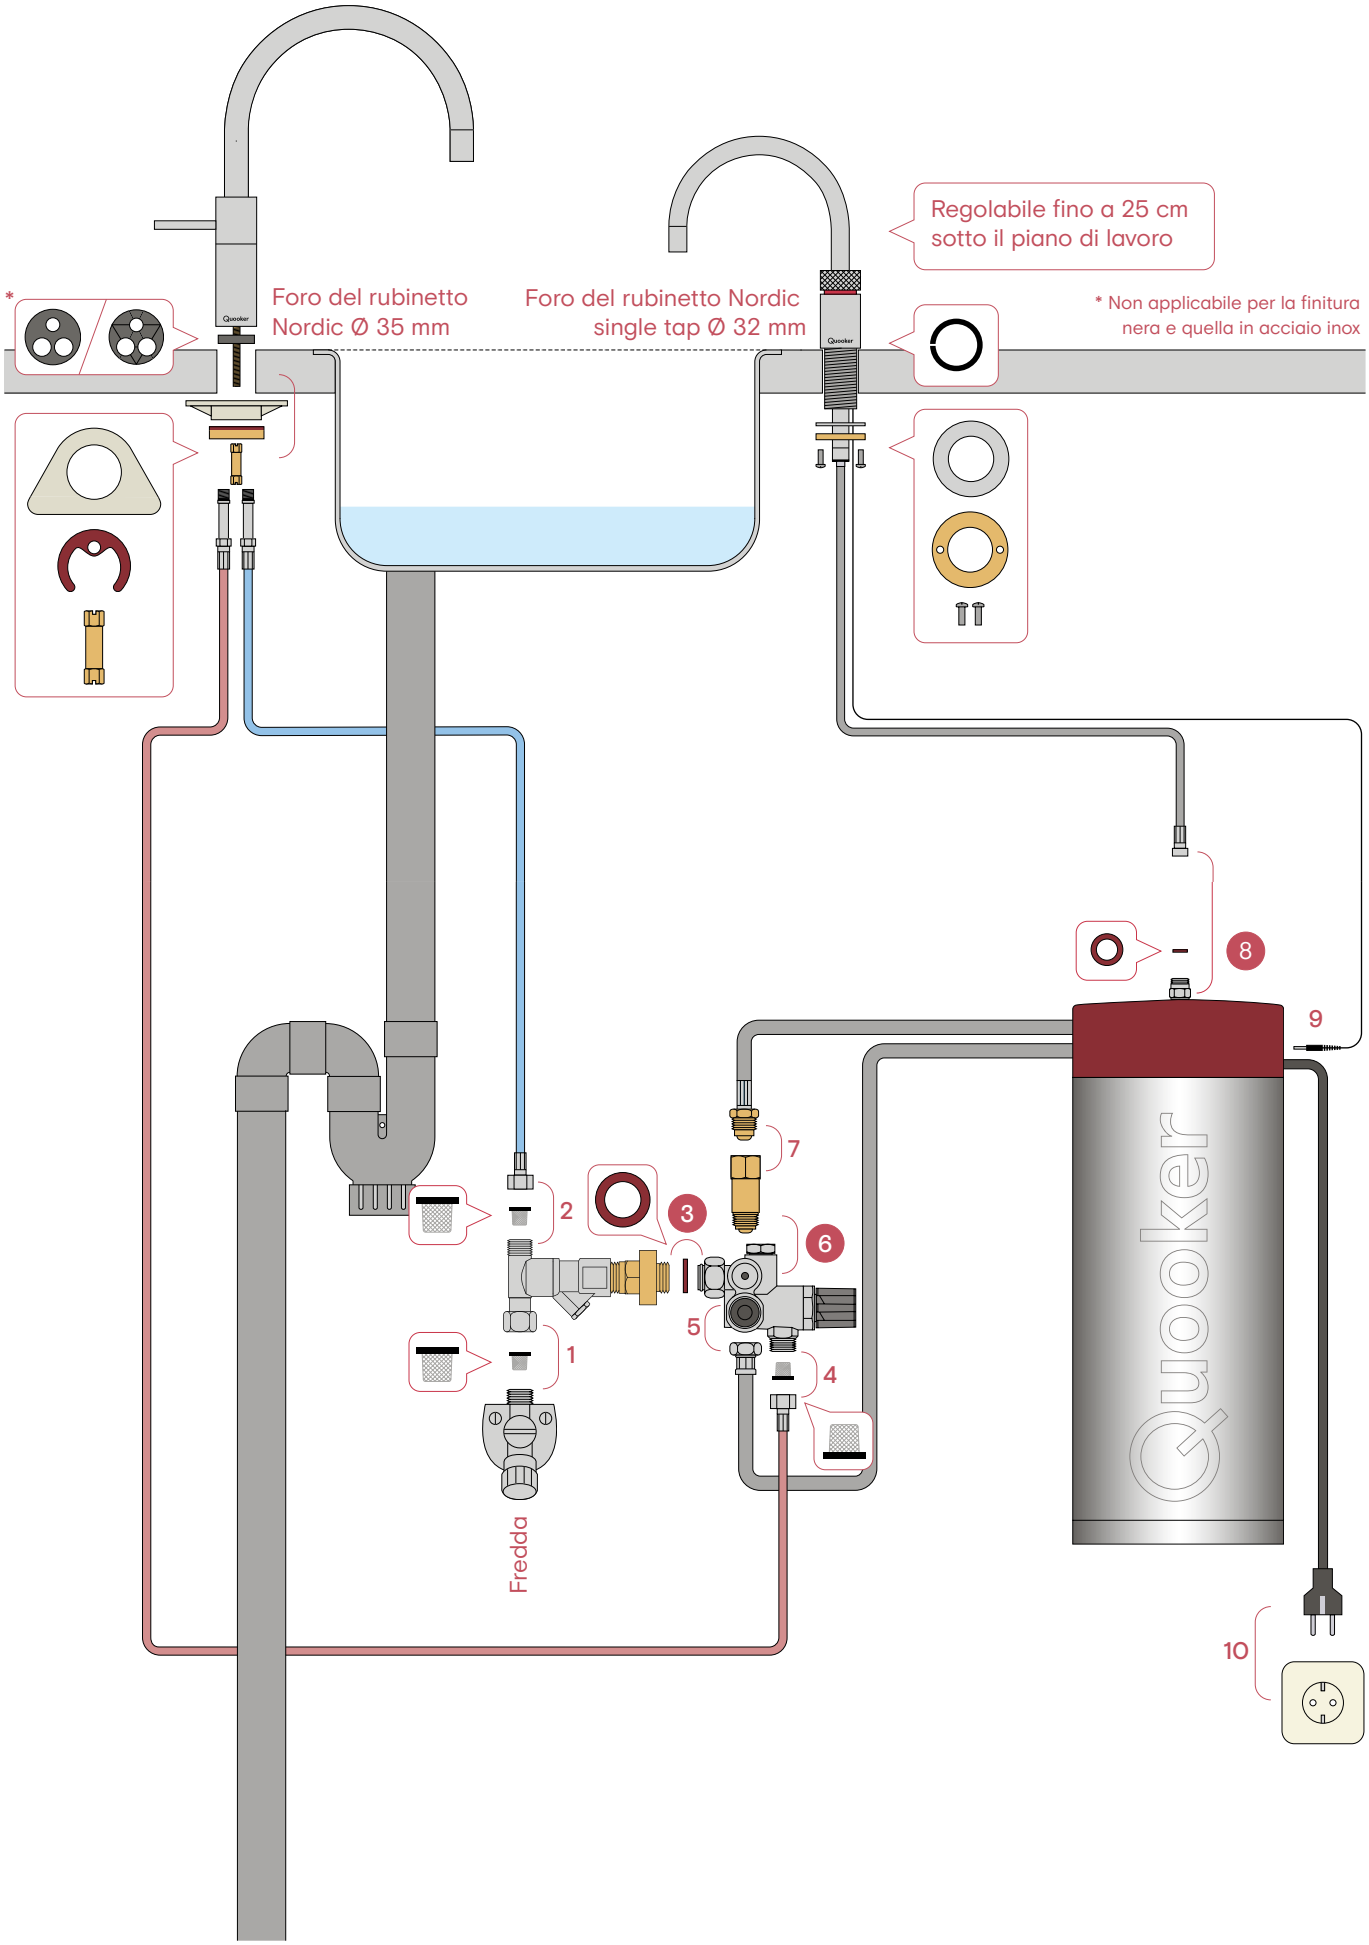
Regolabile fino a 25 cm
sotto il piano di lavoro
Foro del rubinetto
Nordic Ø 35 mm
Foro del rubinetto Nordic
single tap Ø 32 mm
* Non applicabile per la finitura
nera e quella in acciaio inox
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fredda
Quooker

Twintaps o Nordic single tap

Altri utensili necessari: cacciavite a stella, chiave serratubi o bussola 12, chiave 10.

I Nordic Twintaps sono composti da un rubinetto e un rubinetto dell'acqua bollente. Se si desidera collegare solo un rubinetto dell'acqua bollente, saltare i passaggi per il rubinetto. I nomi dei componenti si trovano anche nel contenuto della fornitura (pag. 6).

Installazione del rubinetto Nordic (Twintaps)

- Solo nel caso di un foro del rubinetto di 32 mm nel piano di lavoro, sostituire la guarnizione di gomma nera nella parte inferiore del rubinetto con quella di plastica. Per quanto riguarda le finiture in acciaio inox e nere, non sono necessari adattatori né guarnizioni.
- Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda in dotazione alla base del rubinetto. Avvitare con la chiave 10.
- Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto (diam. consigliato: Ø 35 mm) nel piano di lavoro.
- Collocare il triangolo di plastica (necessario solo per i piani in acciaio inossidabile o con spessore inferiore a 10 mm) e la parte di arresto a ferro di cavallo intorno ai tubi.
- Avvitare il dado sulla filettatura alla base del rubinetto. Ruotare a mano.
- Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia rivolto verso l'utilizzatore.
- Serrare il dado con la bussola 12.

Installazione del Nordic single tap (rubinetto dell'acqua bollente)

- Solo per fori del rubinetto di almeno 35 mm nel piano di lavoro, collocare l'anello di centraggio in dotazione intorno alla base del rubinetto.
- Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto (diam. consigliato: Ø 32 mm) nel piano di lavoro.
- Collocare prima l'anello d'acciaio e poi l'anello in ottone sulla filettatura alla base del rubinetto. Ruotare a mano.
- Avvitare le viti liberamente nell'anello in ottone, senza però serrarle.
- Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia rivolto verso l'utilizzatore.
- Serrare le viti.

COMBI+

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo, chiavi 12, 14, 17, 19, 22 e 24.

Chiudere le valvole di regolazione angolare e, se necessario, montare la valvola di regolazione angolare in dotazione. Dopodiché seguire i 12 passaggi nella panoramica di installazione qui a fianco. I nomi dei componenti sono riportati anche nel contenuto della fornitura (pag. 6). Solo i passaggi con lo sfondo rosso hanno una spiegazione supplementare:

- Al passaggio 6, assicurarsi che la manopola di regolazione della valvola di miscelazione rimanga accessibile. La manopola permette di impostare la temperatura dell'acqua calda (tra 40 °C e 60 °C).

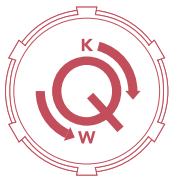

- Nei passaggi 7 e 9, le connessioni sono dotate di raccordi a compressione, pertanto non è necessaria alcuna guarnizione.
- Al passaggio 10, utilizzare le chiavi 12 e 14 per stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione, seguire i seguenti passaggi:

- Aprire le valvole di regolazione angolare e controllare se ci sono eventuali perdite. Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.
- Aprire il rubinetto dell'acqua bollente (premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.
- Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo del filtro, che non è nocivo. Attendere che l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il rubinetto dell'acqua bollente.
- Accendere il serbatoio premendo il pulsante Q sopra al serbatoio.
- Attendere 20 minuti che il sistema si sia riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si spegnerà.

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.

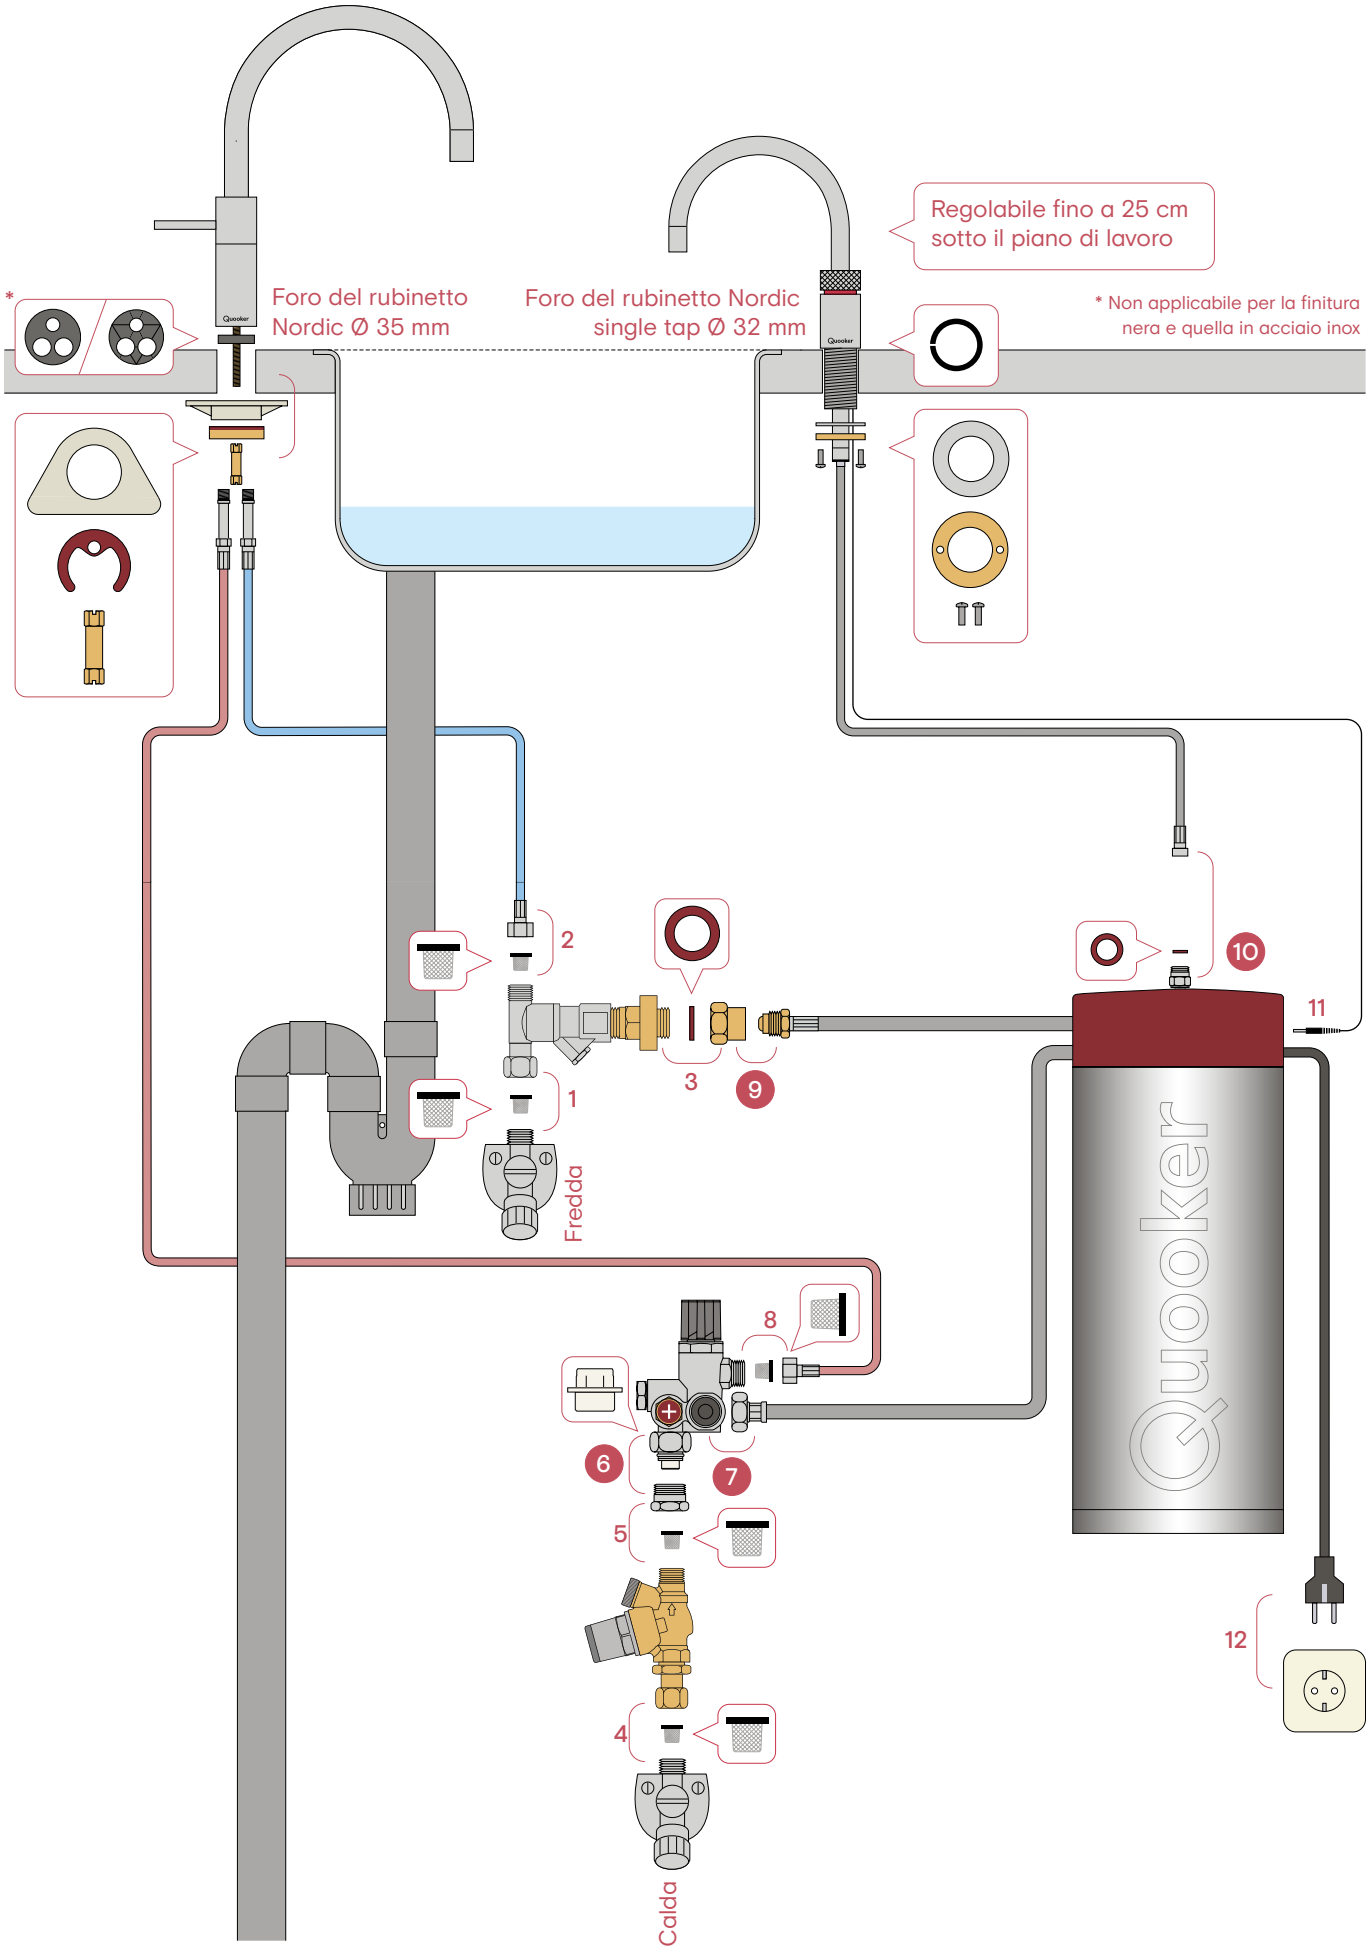
Regolabile fino a 25 cm sotto il piano di lavoro
Foro del rubinetto Nordic Ø 35 mm
Foro del rubinetto Nordic single tap Ø 32 mm
* Non applicabile per la finitura nera e quella in acciaio inox
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fredda
Calda
Quooker

Fusion

Altri utensili necessari: chiave serratubi o bussola 12, chiave 10.

Seguire i seguenti passaggi per collegare Fusion. I nomi dei componenti sono riportati anche nel contenuto della fornitura (pag. 6).

- Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda in dotazione alla base del rubinetto Fusion. Serrare con la chiave 10.
- Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto (Ø 35 mm) nel piano di lavoro.
- Collocare il triangolo di plastica (necessario solo per i piani in acciaio inossidabile o con spessore inferiore a 10 mm) e la parte di arresto a ferro di cavallo intorno ai tubi.
- Mettere il dado sulla filettatura alla base del rubinetto. Ruotare a mano.
- Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia rivolto verso l'utilizzatore.
- Serrare il dado con la chiave serratubi o la bussola 12.

PRO3

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo, chiavi 12, 14, 19, 22 e 24.

Chiudere le valvole di regolazione angolare, dopodiché seguire i 7 passaggi nella panoramica di installazione qui a fianco. I nomi dei componenti sono riportati anche nel contenuto della fornitura (pag. 6). Solo il passaggio con lo sfondo rosso ha una spiegazione supplementare:

- al passaggio 5, utilizzare le chiavi 12 e 14 per stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione, seguire i seguenti passaggi:

- Aprire le valvole di regolazione angolare e controllare se ci sono eventuali perdite. Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.
- Aprire il rubinetto dell'acqua bollente (premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.
- Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo del filtro, che non è nocivo. Attendere che l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il rubinetto dell'acqua bollente.
- Accendere il serbatoio premendo il pulsante Q sopra al serbatoio.
- Attendere 10 minuti che il sistema si sia riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si spegnerà.

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.

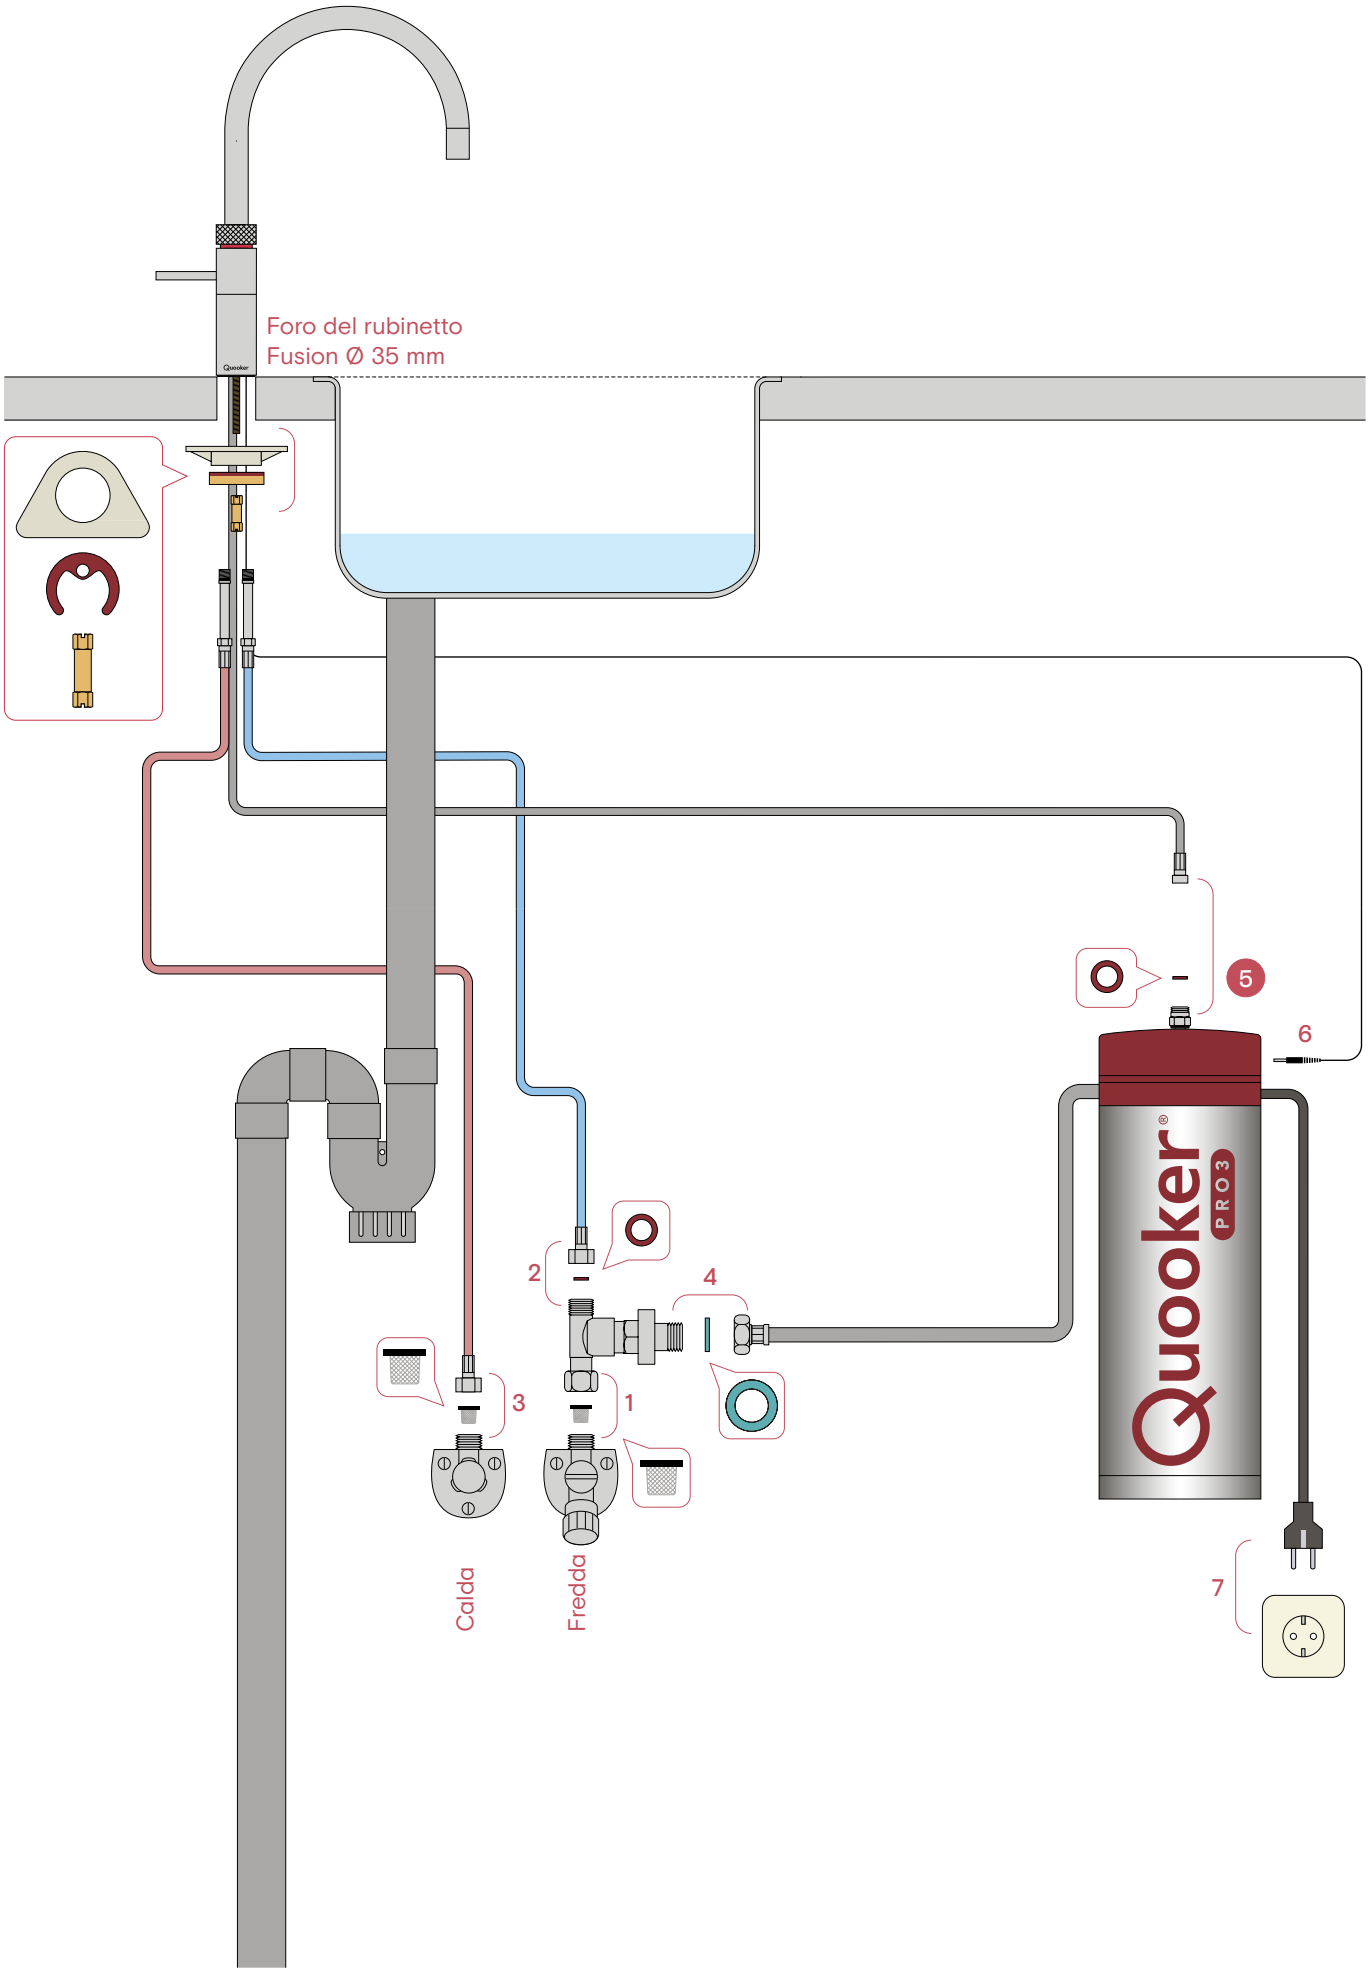
Foro del rubinetto
Fusion Ø 35 mm
5
6
2
4
3
1
Calda
Fredda
7
Quooker
PRO3

Fusion

Altri utensili necessari: chiave serratubi o bussola 12, chiave 10.

Seguire i seguenti passaggi per collegare Fusion. I nomi dei componenti sono riportati anche nel contenuto della fornitura (pag. 6).

- Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda in dotazione alla base del rubinetto Fusion. Serrare con la chiave 10.
- Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto (Ø 35 mm) nel piano di lavoro.
- Collocare il triangolo di plastica (necessario solo per i piani in acciaio inossidabile o con spessore inferiore a 10 mm) e la parte di arresto a ferro di cavallo intorno ai tubi.
- Mettere il dado sulla filettatura alla base del rubinetto. Ruotare a mano.
- Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia rivolto verso l'utilizzatore.
- Serrare il dado con la chiave serratubi o la bussola 12.

COMBI

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo, chiavi 12, 14, 17, 19, 22 e 24.

Chiudere la valvola di regolazione angolare e, se necessario, montare la valvola di regolazione angolare in dotazione. Dopodiché seguire i 10 passaggi nella panoramica di installazione qui a fianco. I nomi dei componenti sono riportati anche nel contenuto della fornitura (pag. 6). Solo i passaggi con lo sfondo rosso hanno una spiegazione supplementare:

- Al passaggio 3, assicurarsi che la manopola di regolazione della valvola di miscelazione rimanga accessibile. La manopola permette di impostare la temperatura dell'acqua calda (tra 40 °C e 60 °C).

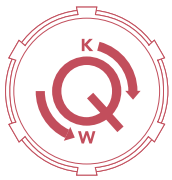

- Nei passaggi 5, 6 e 7, le connessioni sono dotate di raccordi a compressione, pertanto non è necessaria alcuna guarnizione.
- Al passaggio 8, utilizzare le chiavi 12 e 14 per stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione, seguire i seguenti passaggi:

- Aprire la valvola di regolazione angolare e controllare se ci sono eventuali perdite. Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.
- Aprire il rubinetto dell'acqua bollente (premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.
- Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo del filtro, che non è nocivo. Attendere che l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il rubinetto dell'acqua bollente.
- Accendere il serbatoio premendo il pulsante Q sopra al serbatoio.
- Attendere 20 minuti che il sistema si sia riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si spegnerà.

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.

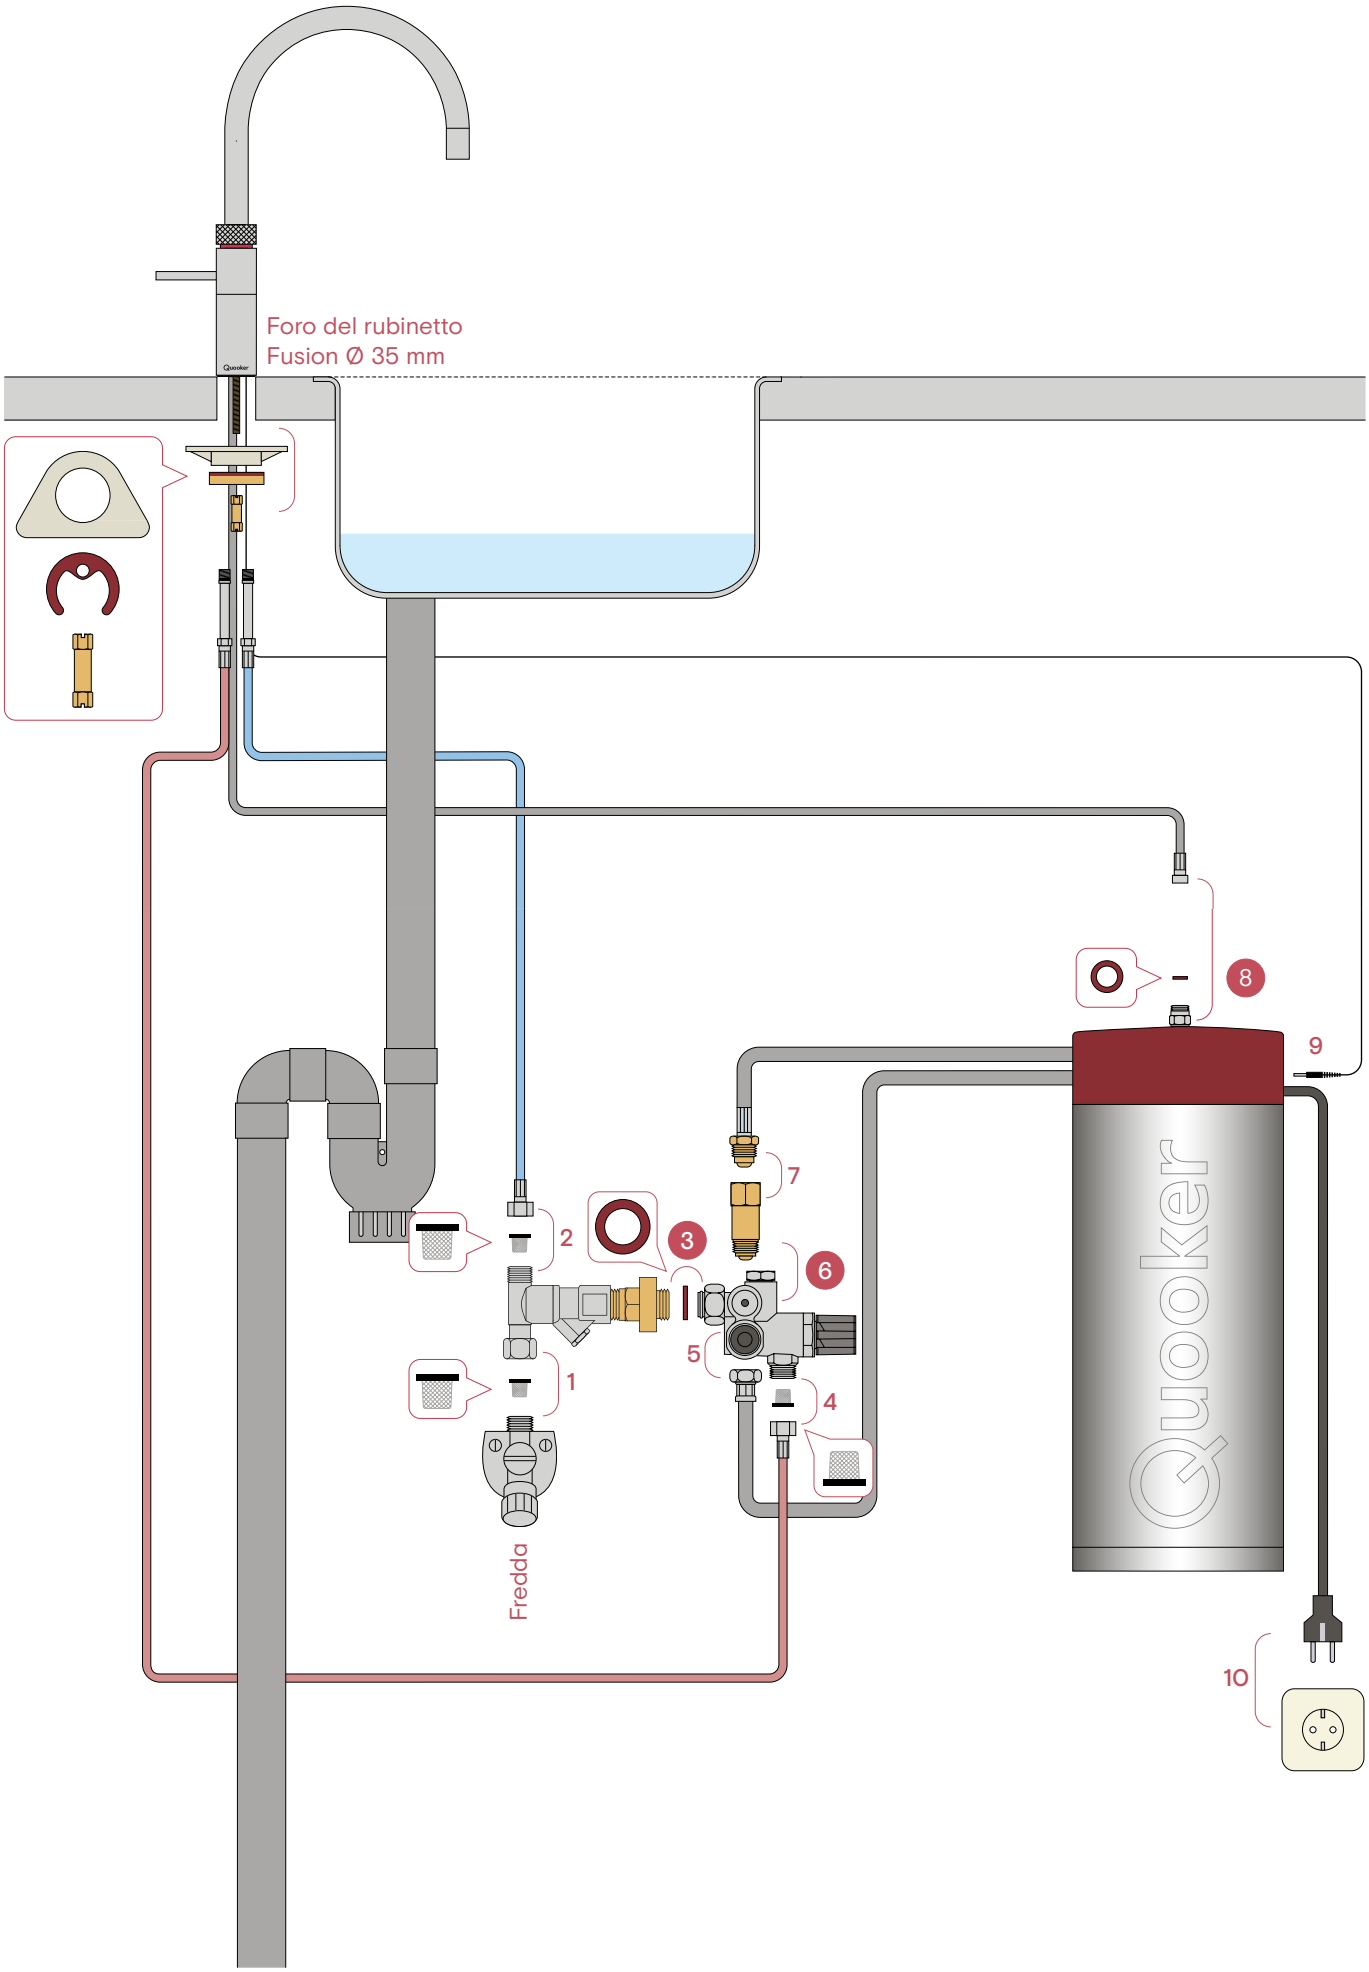
Foro del rubinetto
Fusion Ø 35 mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fredda
Quooker

Fusion

Altri utensili necessari: chiave serratubi o bussola 12, chiave 10.

Seguire i seguenti passaggi per collegare Fusion. I nomi dei componenti sono riportati anche nel contenuto della fornitura (pag. 6).

- Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda in dotazione alla base del rubinetto Fusion. Serrare con la chiave 10.
- Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto (Ø 35 mm) nel piano di lavoro.
- Collocare il triangolo di plastica (necessario solo per i piani in acciaio inossidabile o con spessore inferiore a 10 mm) e la parte di arresto a ferro di cavallo intorno ai tubi.
- Mettere il dado sulla filettatura alla base del rubinetto. Ruotare a mano.
- Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia rivolto verso l'utilizzatore.
- Serrare il dado con la chiave serratubi o la bussola 12.

COMBI+

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo, chiavi 12, 14, 17, 19, 22 e 24.

Chiudere le valvole di regolazione angolare e, se necessario, montare la valvola di regolazione angolare in dotazione. Dopodiché seguire i 12 passaggi nella panoramica di installazione qui a fianco. I nomi dei componenti sono riportati anche nel contenuto della fornitura (pag. 6). Solo i passaggi con lo sfondo rosso hanno una spiegazione supplementare:

- Al passaggio 6, assicurarsi che la manopola di regolazione della valvola di miscelazione rimanga accessibile. La manopola permette di impostare la temperatura dell'acqua calda (tra 40 °C e 60 °C).

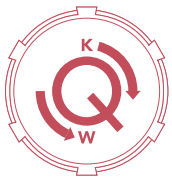

- Nei passaggi 7 e 9, le connessioni sono dotate di raccordi a compressione, pertanto non è necessaria alcuna guarnizione.
- Al passaggio 10, utilizzare le chiavi 12 e 14 per stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione, seguire i seguenti passaggi:

- Aprire le valvole di regolazione angolare e controllare se ci sono eventuali perdite. Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.
- Aprire il rubinetto dell'acqua bollente (premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.
- Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo del filtro, che non è nocivo. Attendere che l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il rubinetto dell'acqua bollente.
- Accendere il serbatoio premendo il pulsante Q sopra al serbatoio.
- Attendere 20 minuti che il sistema si sia riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si spegnerà.

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.

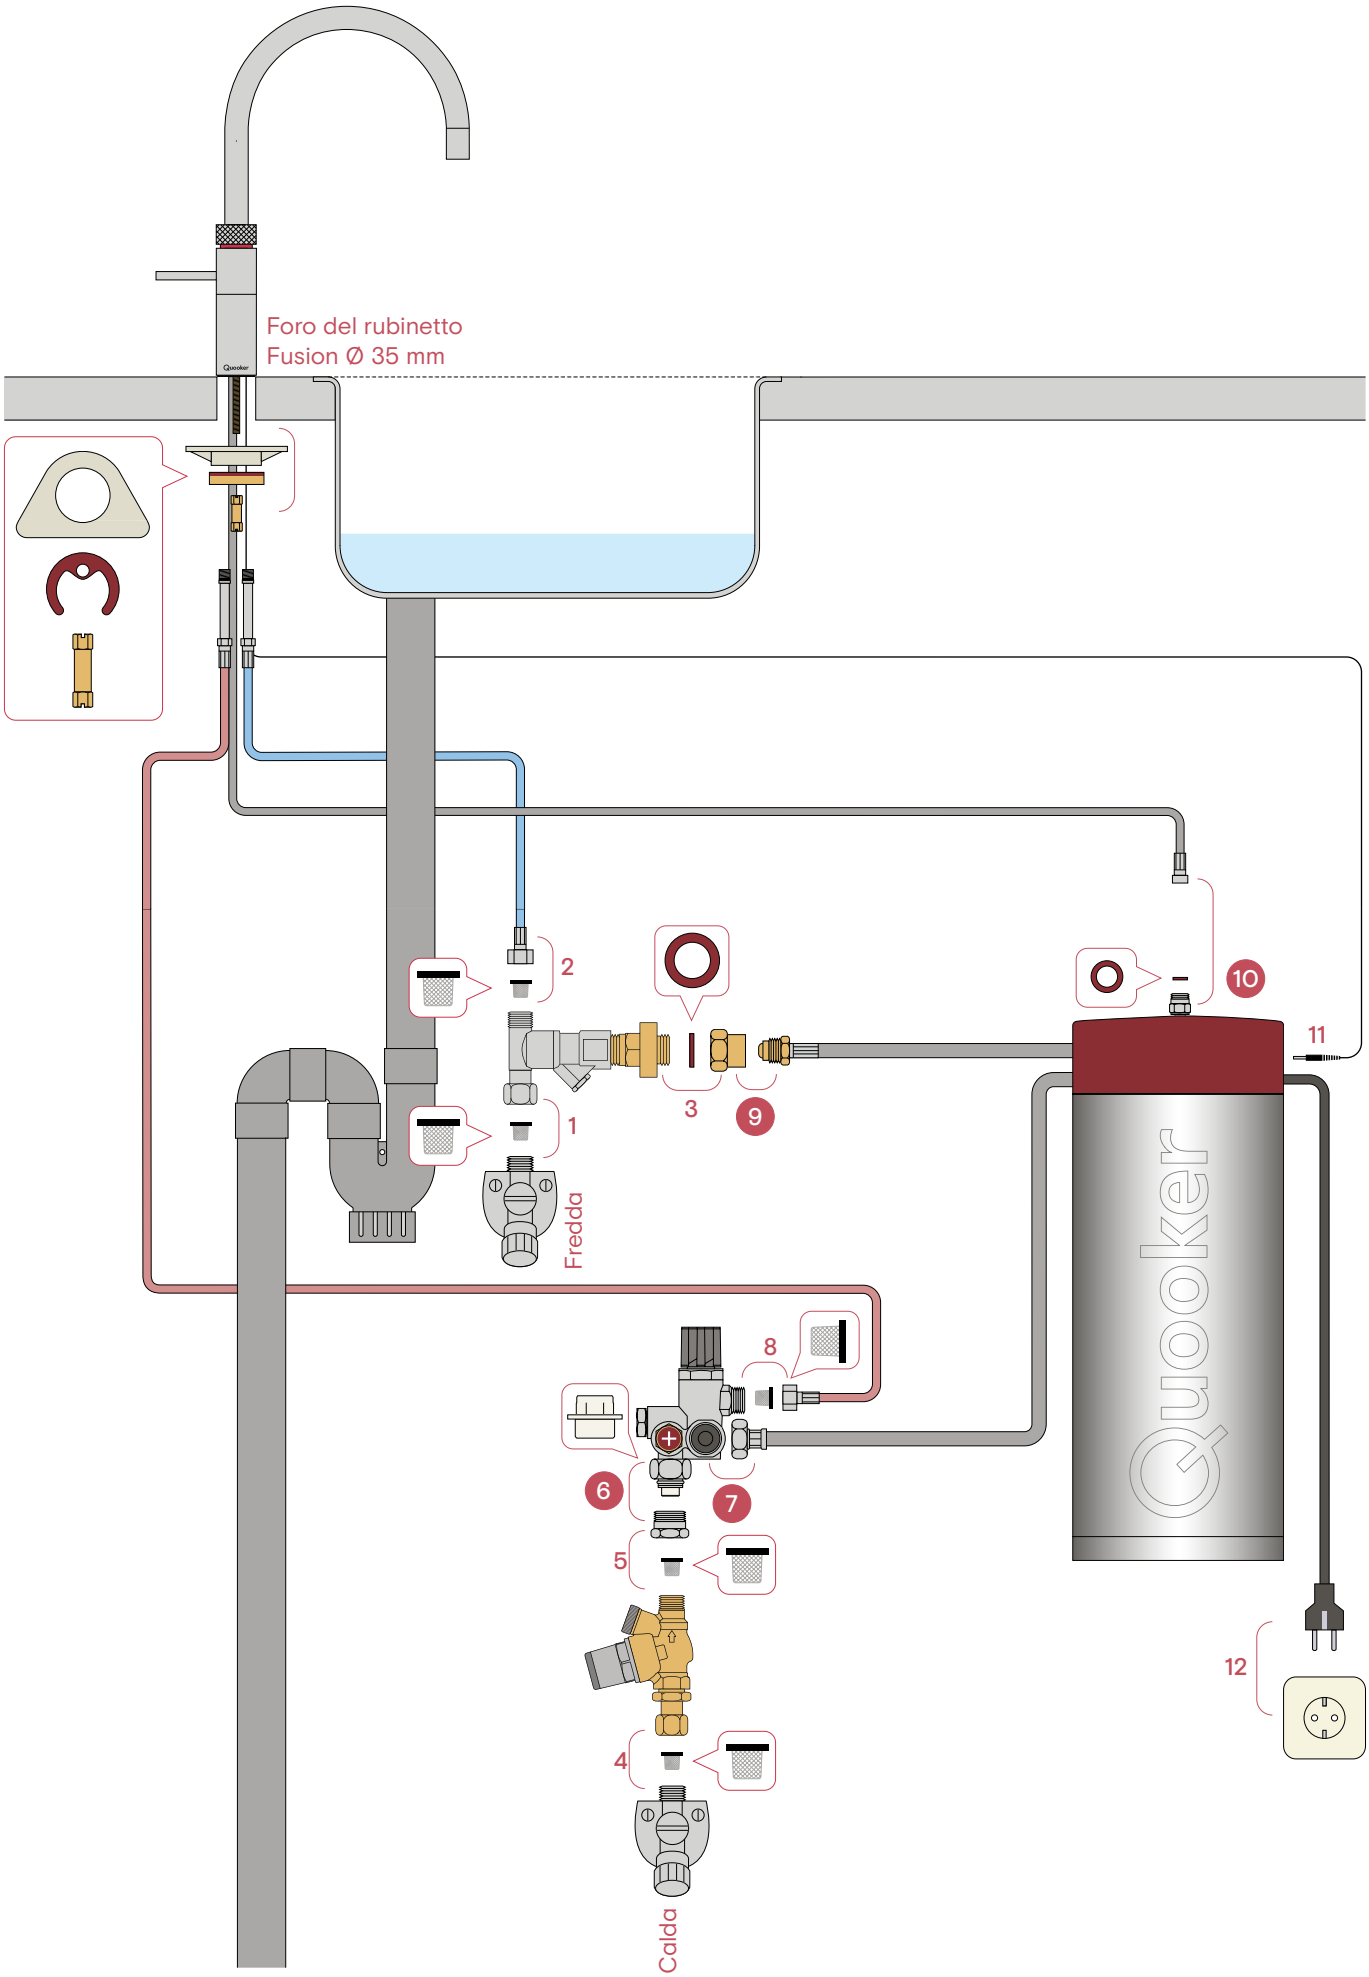
Foro del rubinetto
Fusion Ø 35 mm
2
1
3
9
10
11
Fredda
8
6
7
5
4
12
Calda
Quooker

Flex

Altri utensili necessari: cacciavite a stella, chiavi 10 e 12.

Seguire i seguenti passaggi per collegare Flex. I nomi dei componenti sono riportati anche nel contenuto della fornitura (pag. 6).

- Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda in dotazione sui tubi del rubinetto sul lato inferiore del rubinetto Flex. Serrare con la chiave 10.
- Avvitare il tubo nero dell'acqua di miscelazione in dotazione sul tubo del rubinetto rimanente sul lato inferiore del rubinetto Flex. Serrare con la chiave 12.
- Piegare con cautela i tubi del rubinetto e inserire il rubinetto nel piano di lavoro attraverso il foro del rubinetto (Ø 35 mm).
  Consiglio: se il rubinetto ha problemi a passare attraverso il foro del rubinetto, estrarre con cautela il tubo flessibile estraibile dall'apertura fino a quando non sporge leggermente sul lato inferiore della filettatura del rubinetto. Non tirare eccessivamente dall'apertura il tubo flessibile estraibile. Se dovesse succedere, spingerlo di nuovo dentro con un movimento circolare. Saranno necessari diversi tentativi.
- Mettere il triangolo di plastica (necessario solo per piani di lavoro in acciaio inossidabile o di spessore inferiore a 10 mm), l'anello d'acciaio e infine l'anello a vite intorno alla base del rubinetto e serrare a fondo.
- Avvitare le viti nell'anello a vite e stringerle leggermente.
- Posizionare il logo sul rubinetto rivolto in avanti.
- Stringere le viti con un cacciavite.
- Incastrare i due tubi neri nell'accoppiatore come raffigurato qui accanto. I tubi sono attaccati solo quando l'ottone non è più visibile sulle connessioni dei tubi.

Per scollegare l'accoppiatore: se necessario, l'accoppiatore può essere scollegato con la chiave di rilascio in dotazione. Premere la chiave di rilascio sull'accoppiatore per fissarlo. Ciò consentirà di estrarre il tubo.

PRO3

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo, chiavi 12, 14, 19, 22 e 24.

Chiudere le valvole di regolazione angolare, dopodiché seguire i 7 passaggi nella panoramica di installazione qui a fianco. I nomi dei componenti sono riportati anche nel contenuto della fornitura (pag. 6). Solo il passaggio con lo sfondo rosso ha una spiegazione supplementare:

- al passaggio 5, utilizzare le chiavi 12 e 14 per stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione, seguire i seguenti passaggi:

- Aprire le valvole di regolazione angolare e controllare se ci sono eventuali perdite. Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.
- Aprire il rubinetto dell'acqua bollente (premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.
- Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo del filtro, che non è nocivo. Attendere che l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il rubinetto dell'acqua bollente.
- Accendere il serbatoio premendo il pulsante Q sopra al serbatoio.
- Attendere 10 minuti che il sistema si sia riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si spegnerà.

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.

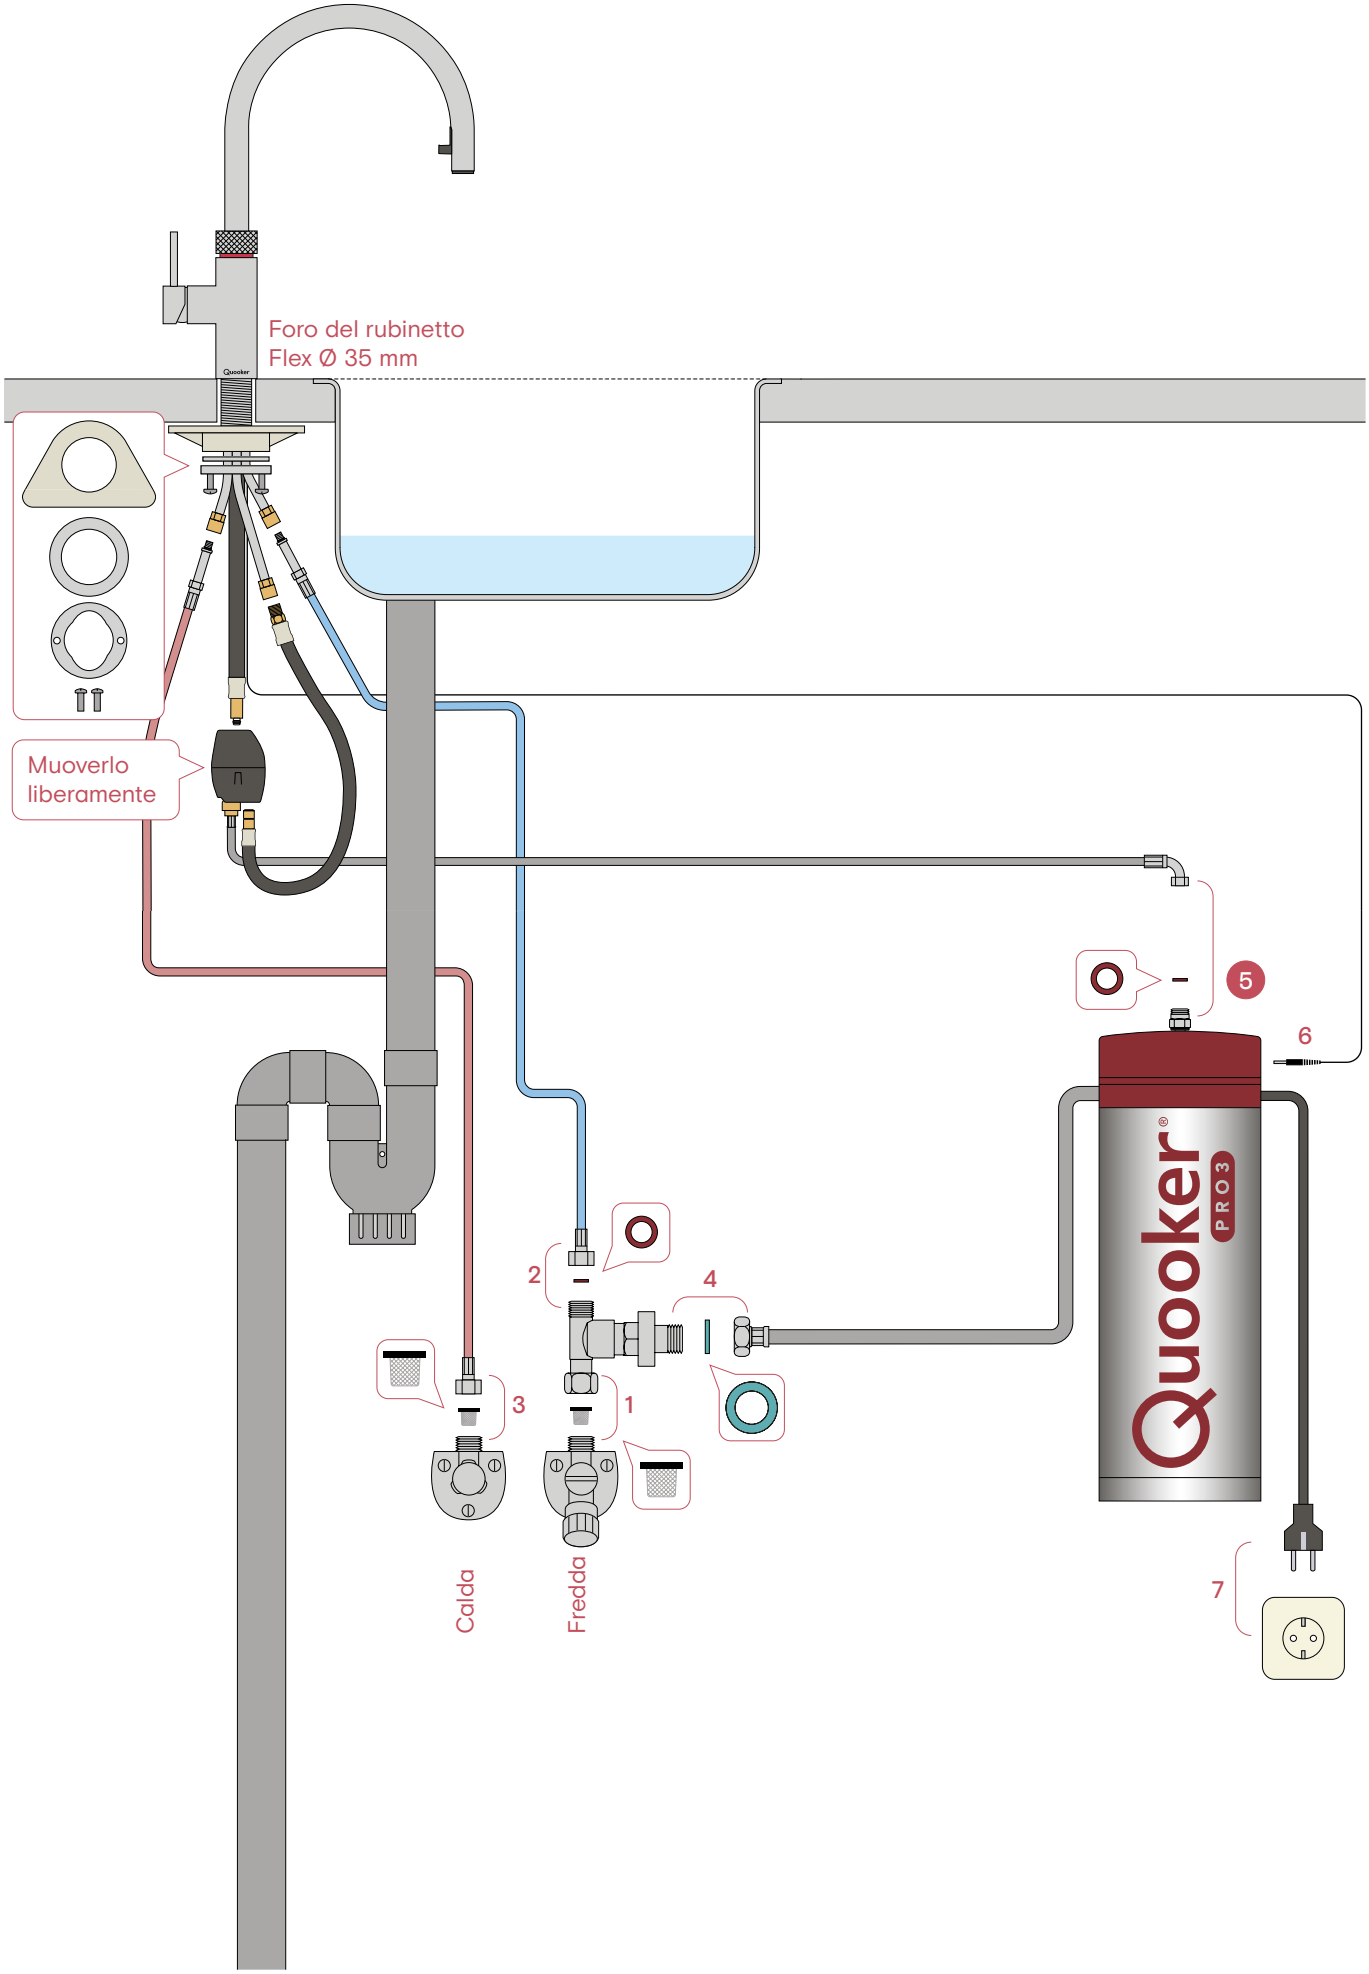
Foro del rubinetto
Flex Ø 35 mm
Muoverlo
liberamente
5
6
2
4
3
1
Calda
Fredda
7
Quooker
PRO3

Flex

Altri utensili necessari: cacciavite a stella, chiavi 10 e 12.

Seguire i seguenti passaggi per collegare Flex. I nomi dei componenti sono riportati anche nel contenuto della fornitura (pag. 6).

- Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda in dotazione sui tubi del rubinetto sul lato inferiore del rubinetto Flex. Serrare con la chiave 10.
- Avvitare il tubo nero dell'acqua di miscelazione in dotazione sul tubo del rubinetto rimanente sul lato inferiore del rubinetto Flex. Serrare con la chiave 12.
- Piegare con cautela i tubi del rubinetto e inserire il rubinetto nel piano di lavoro attraverso il foro del rubinetto (Ø 35 mm).
  Consiglio: se il rubinetto ha problemi a passare attraverso il foro del rubinetto, estrarre con cautela il tubo flessibile estraibile dall'apertura fino a quando non sporge leggermente sul lato inferiore della filettatura del rubinetto. Non tirare eccessivamente dall'apertura il tubo flessibile estraibile. Se dovesse succedere, spingerlo di nuovo dentro con un movimento circolare. Saranno necessari diversi tentativi.
- Mettere il triangolo di plastica (necessario solo per piani di lavoro in acciaio inossidabile o di spessore inferiore a 10 mm), l'anello d'acciaio e infine l'anello a vite intorno alla base del rubinetto e serrare a fondo.
- Avvitare le viti nell'anello a vite e stringerle leggermente.
- Posizionare il logo sul rubinetto rivolto in avanti.
- Stringere le viti con un cacciavite.
- Incastrare i due tubi neri nell'accoppiatore come raffigurato qui accanto. I tubi sono attaccati solo quando l'ottone non è più visibile sulle connessioni dei tubi.

Per scollegare l'accoppiatore: se necessario, l'accoppiatore può essere scollegato con la chiave di rilascio in dotazione. Premere la chiave di rilascio sull'accoppiatore per fissarlo. Ciò consentirà di estrarre il tubo.

COMBI

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo, chiavi 12, 14, 17, 19, 22 e 24.

Chiudere la valvola di regolazione angolare e, se necessario, montare la valvola di regolazione angolare in dotazione. Dopodiché seguire i 10 passaggi nella panoramica di installazione qui a fianco. I nomi dei componenti sono riportati anche nel contenuto della fornitura (pag. 6). Solo i passaggi con lo sfondo rosso hanno una spiegazione supplementare:

- Al passaggio 3, assicurarsi che la manopola di regolazione della valvola di miscelazione rimanga accessibile. La manopola permette di impostare la temperatura dell'acqua calda (tra 40 °C e 60 °C).

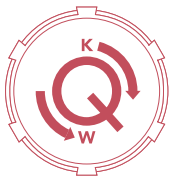

- Nei passaggi 5, 6 e 7, le connessioni sono dotate di raccordi a compressione, pertanto non è necessaria alcuna guarnizione.
- Al passaggio 8, utilizzare le chiavi 12 e 14 per stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione, seguire i seguenti passaggi:

- Aprire la valvola di regolazione angolare e controllare se ci sono eventuali perdite. Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.
- Aprire il rubinetto dell'acqua bollente (premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.
- Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo del filtro, che non è nocivo. Attendere che l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il rubinetto dell'acqua bollente.
- Accendere il serbatoio premendo il pulsante Q sopra al serbatoio.
- Attendere 20 minuti che il sistema si sia riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si spegnerà.

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.

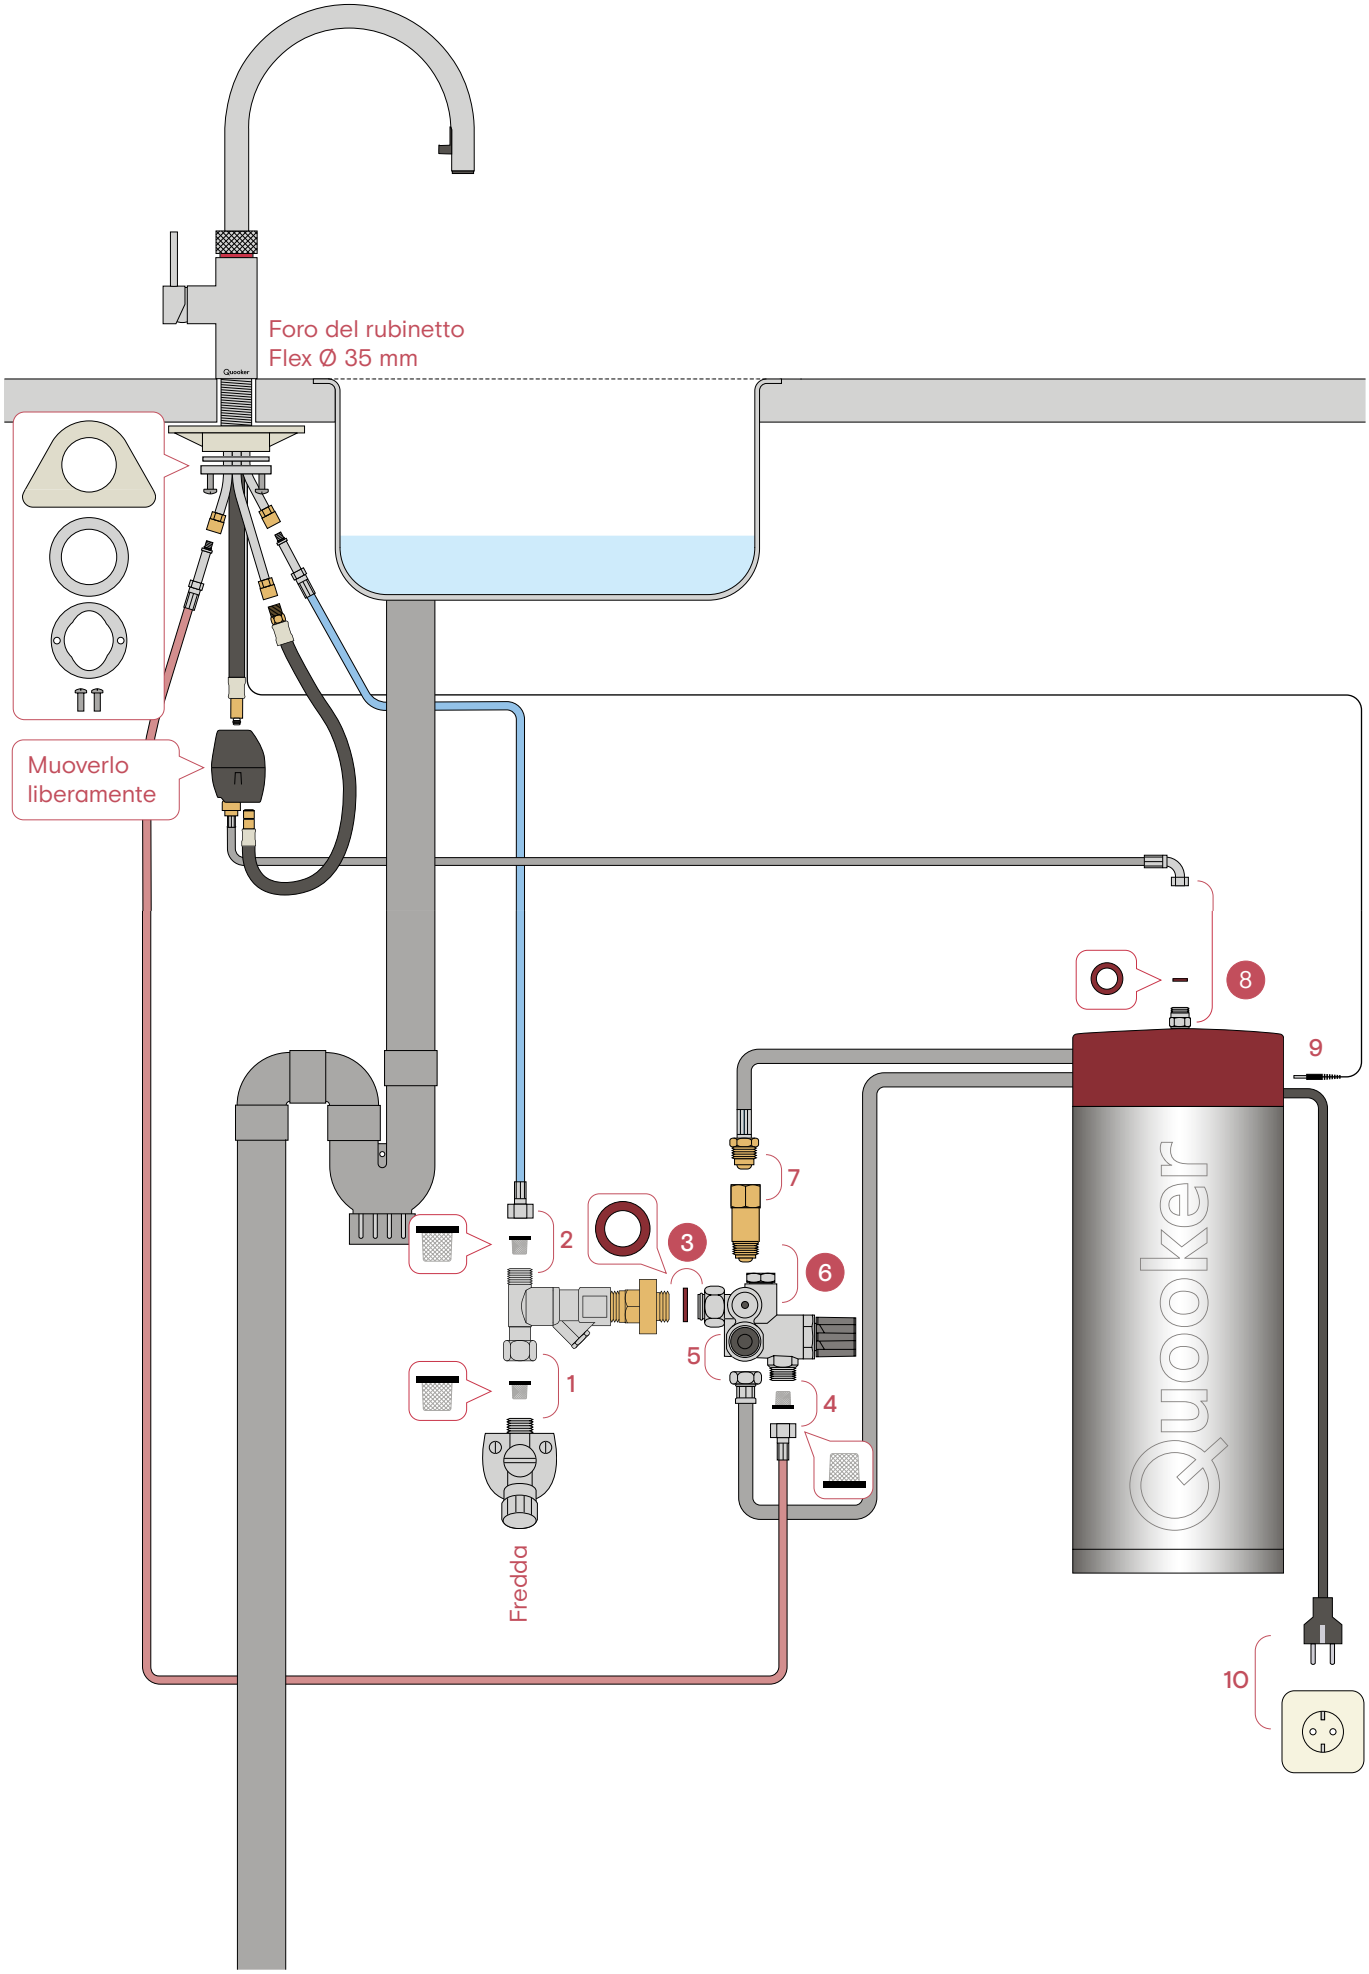
Foro del rubinetto
Flex Ø 35 mm
Muoverlo
liberamente
8
9
7
2
3
6
5
1
4
Fredda
10
Quooker

Flex

Altri utensili necessari: cacciavite a stella, chiavi 10 e 12.

Seguire i seguenti passaggi per collegare Flex. I nomi dei componenti sono riportati anche nel contenuto della fornitura (pag. 6).

- Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda in dotazione sui tubi del rubinetto sul lato inferiore del rubinetto Flex. Serrare con la chiave 10.
- Avvitare il tubo nero dell'acqua di miscelazione in dotazione sul tubo del rubinetto rimanente sul lato inferiore del rubinetto Flex. Serrare con la chiave 12.
- Piegare con cautela i tubi del rubinetto e inserire il rubinetto nel piano di lavoro attraverso il foro del rubinetto (Ø 35 mm).
  Consiglio: se il rubinetto ha problemi a passare attraverso il foro del rubinetto, estrarre con cautela il tubo flessibile estraibile dall'apertura fino a quando non sporge leggermente sul lato inferiore della filettatura del rubinetto. Non tirare eccessivamente dall'apertura il tubo flessibile estraibile. Se dovesse succedere, spingerlo di nuovo dentro con un movimento circolare. Saranno necessari diversi tentativi.
- Mettere il triangolo di plastica (necessario solo per piani di lavoro in acciaio inossidabile o di spessore inferiore a 10 mm), l'anello d'acciaio e infine l'anello a vite intorno alla base del rubinetto e serrare a fondo.
- Avvitare le viti nell'anello a vite e stringerle leggermente.
- Posizionare il logo sul rubinetto rivolto in avanti.
- Stringere le viti con un cacciavite.
- Incastrare i due tubi neri nell'accoppiatore come raffigurato qui accanto. I tubi sono attaccati solo quando l'ottone non è più visibile sulle connessioni dei tubi.

Per scollegare l'accoppiatore: se necessario, l'accoppiatore può essere scollegato con la chiave di rilascio in dotazione. Premere la chiave di rilascio sull'accoppiatore per fissarlo. Ciò consentirà di estrarre il tubo.

COMBI+

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo, chiavi 12, 14, 17, 19, 22 e 24.

Chiudere le valvole di regolazione angolare e, se necessario, montare la valvola di regolazione angolare in dotazione. Dopodiché seguire i 12 passaggi nella panoramica di installazione qui a fianco. I nomi dei componenti sono riportati anche nel contenuto della fornitura (pag. 6). Solo i passaggi con lo sfondo rosso hanno una spiegazione supplementare:

- Al passaggio 6, assicurarsi che la manopola di regolazione della valvola di miscelazione rimanga accessibile. La manopola permette di impostare la temperatura dell'acqua calda (tra 40 °C e 60 °C).

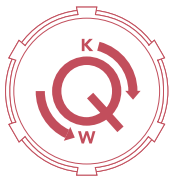

- Nei passaggi 7 e 9, le connessioni sono dotate di raccordi a compressione, pertanto non è necessaria alcuna guarnizione.
- Al passaggio 10, utilizzare le chiavi 12 e 14 per stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione, seguire i seguenti passaggi:

- Aprire le valvole di regolazione angolare e controllare se ci sono eventuali perdite. Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.
- Aprire il rubinetto dell'acqua bollente (premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.
- Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo del filtro, che non è nocivo. Attendere che l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il rubinetto dell'acqua bollente.
- Accendere il serbatoio premendo il pulsante Q sopra al serbatoio.
- Attendere 20 minuti che il sistema si sia riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si spegnerà.

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.

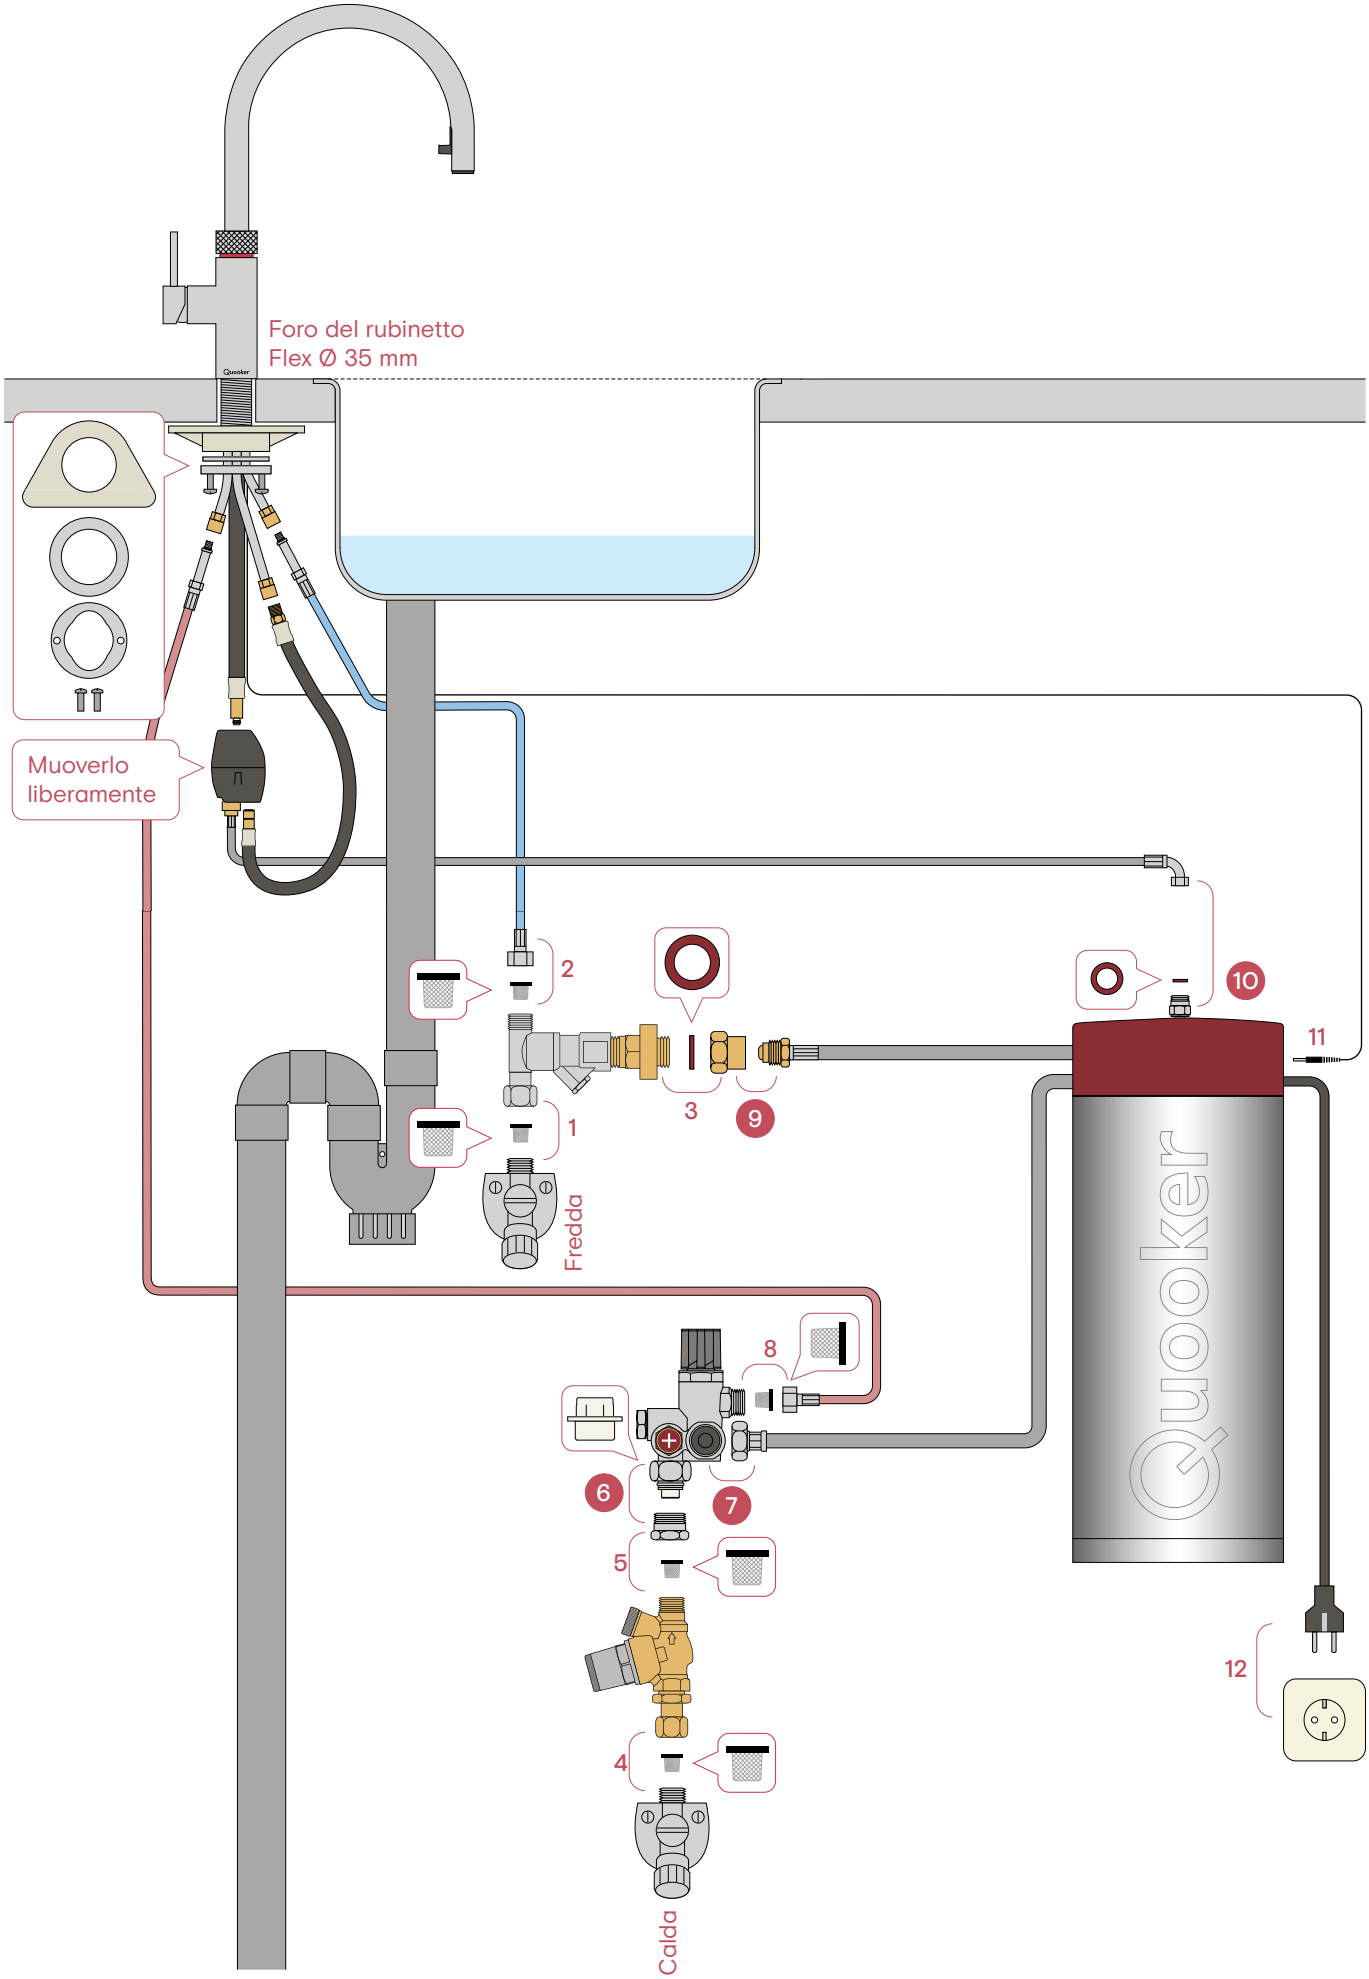
Foro del rubinetto
Flex Ø 35 mm
Muoverlo
liberamente
2
1
3
9
10
11
Fredda
8
6
7
5
4
12
Calda
Quooker

Manutenzione e assistenza

Pulizia del rubinetto
Di seguito è riportata una descrizione per pulire il rubinetto Quooker nel miglior modo, in base al tipo di finitura. Dopo la pulizia, il rubinetto può essere asciugato con un panno antigraffio o un panno in microfibra, in modo da ottenere un risultato di pulizia impeccabile senza striature.

Nel caso delle finiture in cromo, acciaio inossidabile, o nei colori oro e nero, il rubinetto può essere pulito con un detergente per vetri e un panno leggermente inumidito. Spruzzare il detergente per vetri sul panno (non direttamente sul rubinetto) per evitare danni interni. In seguito, sciacquare bene il panno con acqua calda e strizzarlo. Quindi rimuovere il detergente dal rubinetto con questo panno e asciugare il rubinetto con un altro panno morbido, preferibilmente in microfibra.

Attenzione: non utilizzare prodotti di pulizia con un composto in carbone (come isopropanolo, alcool, etanolo, ecc.) per i rubinetti e gli accessori neri, a meno che i prodotti in questione non siano molto diluiti come il detergente per vetri.

Nel caso di una patina di ottone o di una finitura in nichel, è meglio pulire il rubinetto con acqua calda e un panno in microfibra. Non usare detergenti. Applicare la cera d'api sul rubinetto ogni 3-6 mesi.

Attenzione: gli utensili di pulizia quali spazzole per lavare, spugne abrasive, detergenti universali, prodotti anticalcare e agenti acidi o solventi possono danneggiare il rubinetto all'interno e all'esterno.

Pulizia del filtro del rubinetto
Se il getto è meno regolare e/o schizza, si può pulire il filtro del rubinetto immergendolo brevemente in aceto per la pulizia.

Manutenzione del serbatoio
Le elevate temperature possono causare la formazione di calcare nel serbatoio. Il calcare può essere rimosso facilmente in maniera autonoma con il kit di servizio ordinabile sul nostro sito. In alternativa, è possibile contattare i nostri tecnici dell'assistenza. In condizioni di uso normale e con una durezza media dell'acqua è sufficiente una manutenzione ogni cinque anni. In tal modo, il calcare viene espulso dal serbatoio ed è possibile sostituire il filtro dell'acqua HiTAC®.

Vacanza (on/off)
Se vai in vacanza per più di due settimane, per risparmiare ti consigliamo di spegnere il sistema Quooker: per farlo, basta premere il pulsante Q sulla parte superiore del serbatoio. Al tuo ritorno, potrai riaccendere il serbatoio del sistema Quooker e lasciarlo riscaldare. Ti consigliamo inoltre di sciacquare bene tutto il contenuto.

Garanzia
Il periodo di garanzia per i prodotti Quooker è di due anni, secondo i nostri termini e condizioni generali. Registra il tuo sistema Quooker su quooker.it/registrazione per avere accesso alla garanzia.

Hai altre domande?
Se non trovi la risposta alla tua domanda sul nostro sito, contatta il nostro reparto assistenza clienti compilando il modulo quooker.it/assitenza.

Scollegamento del serbatoio (in caso di intervento di assistenza)

1 Spegnimento
Spegnere il serbatoio di Quooker premendo il pulsante Q sopra al serbatoio. Lasciare la spina inserita nella presa.

2 Drenaggio
Azionare il pulsante dell'acqua bollente (premere-premere-ruotare) per svuotare il serbatoio. Aprire anche il rubinetto dell'acqua fredda. Chiudere entrambi solo quando l'acqua è fredda.

3 Chiusura
Chiudere la / le valvola/e di regolazione angolare/i. Controllare se la pressione del sistema Quooker è spenta riaccendendo il pulsante dell'acqua bollente. Se tutto è a posto, non verrà erogata acqua.

4 Scollegamento
Scollegare i tubi. Per quanto riguarda il sistema Quooker PRO3, è un tubo in meno di quello mostrato nell'illustrazione. Estrarre il jack plug dal tappo. Staccare la spina dalla presa di corrente. Drenare il dispositivo nel lavandino.

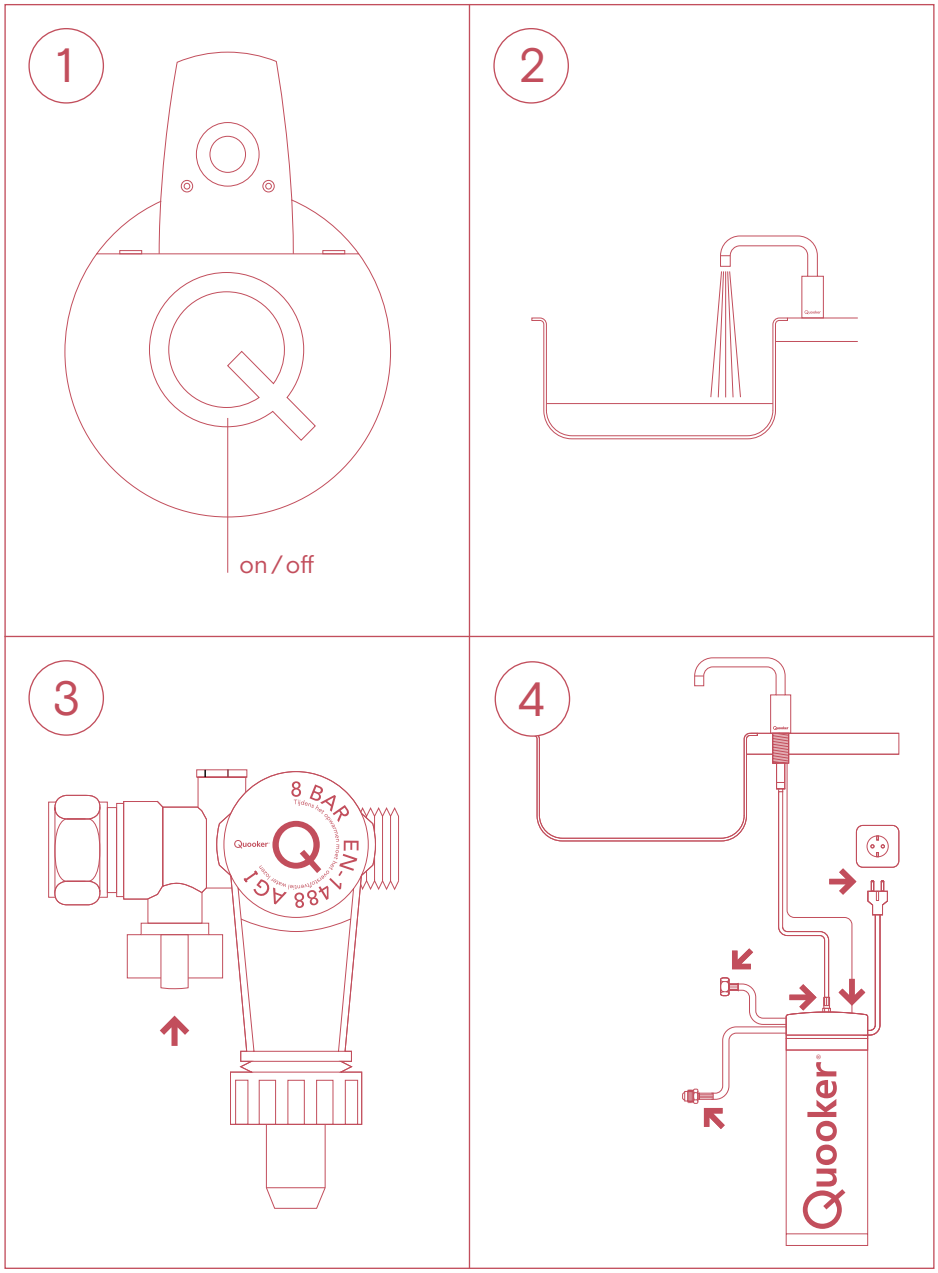

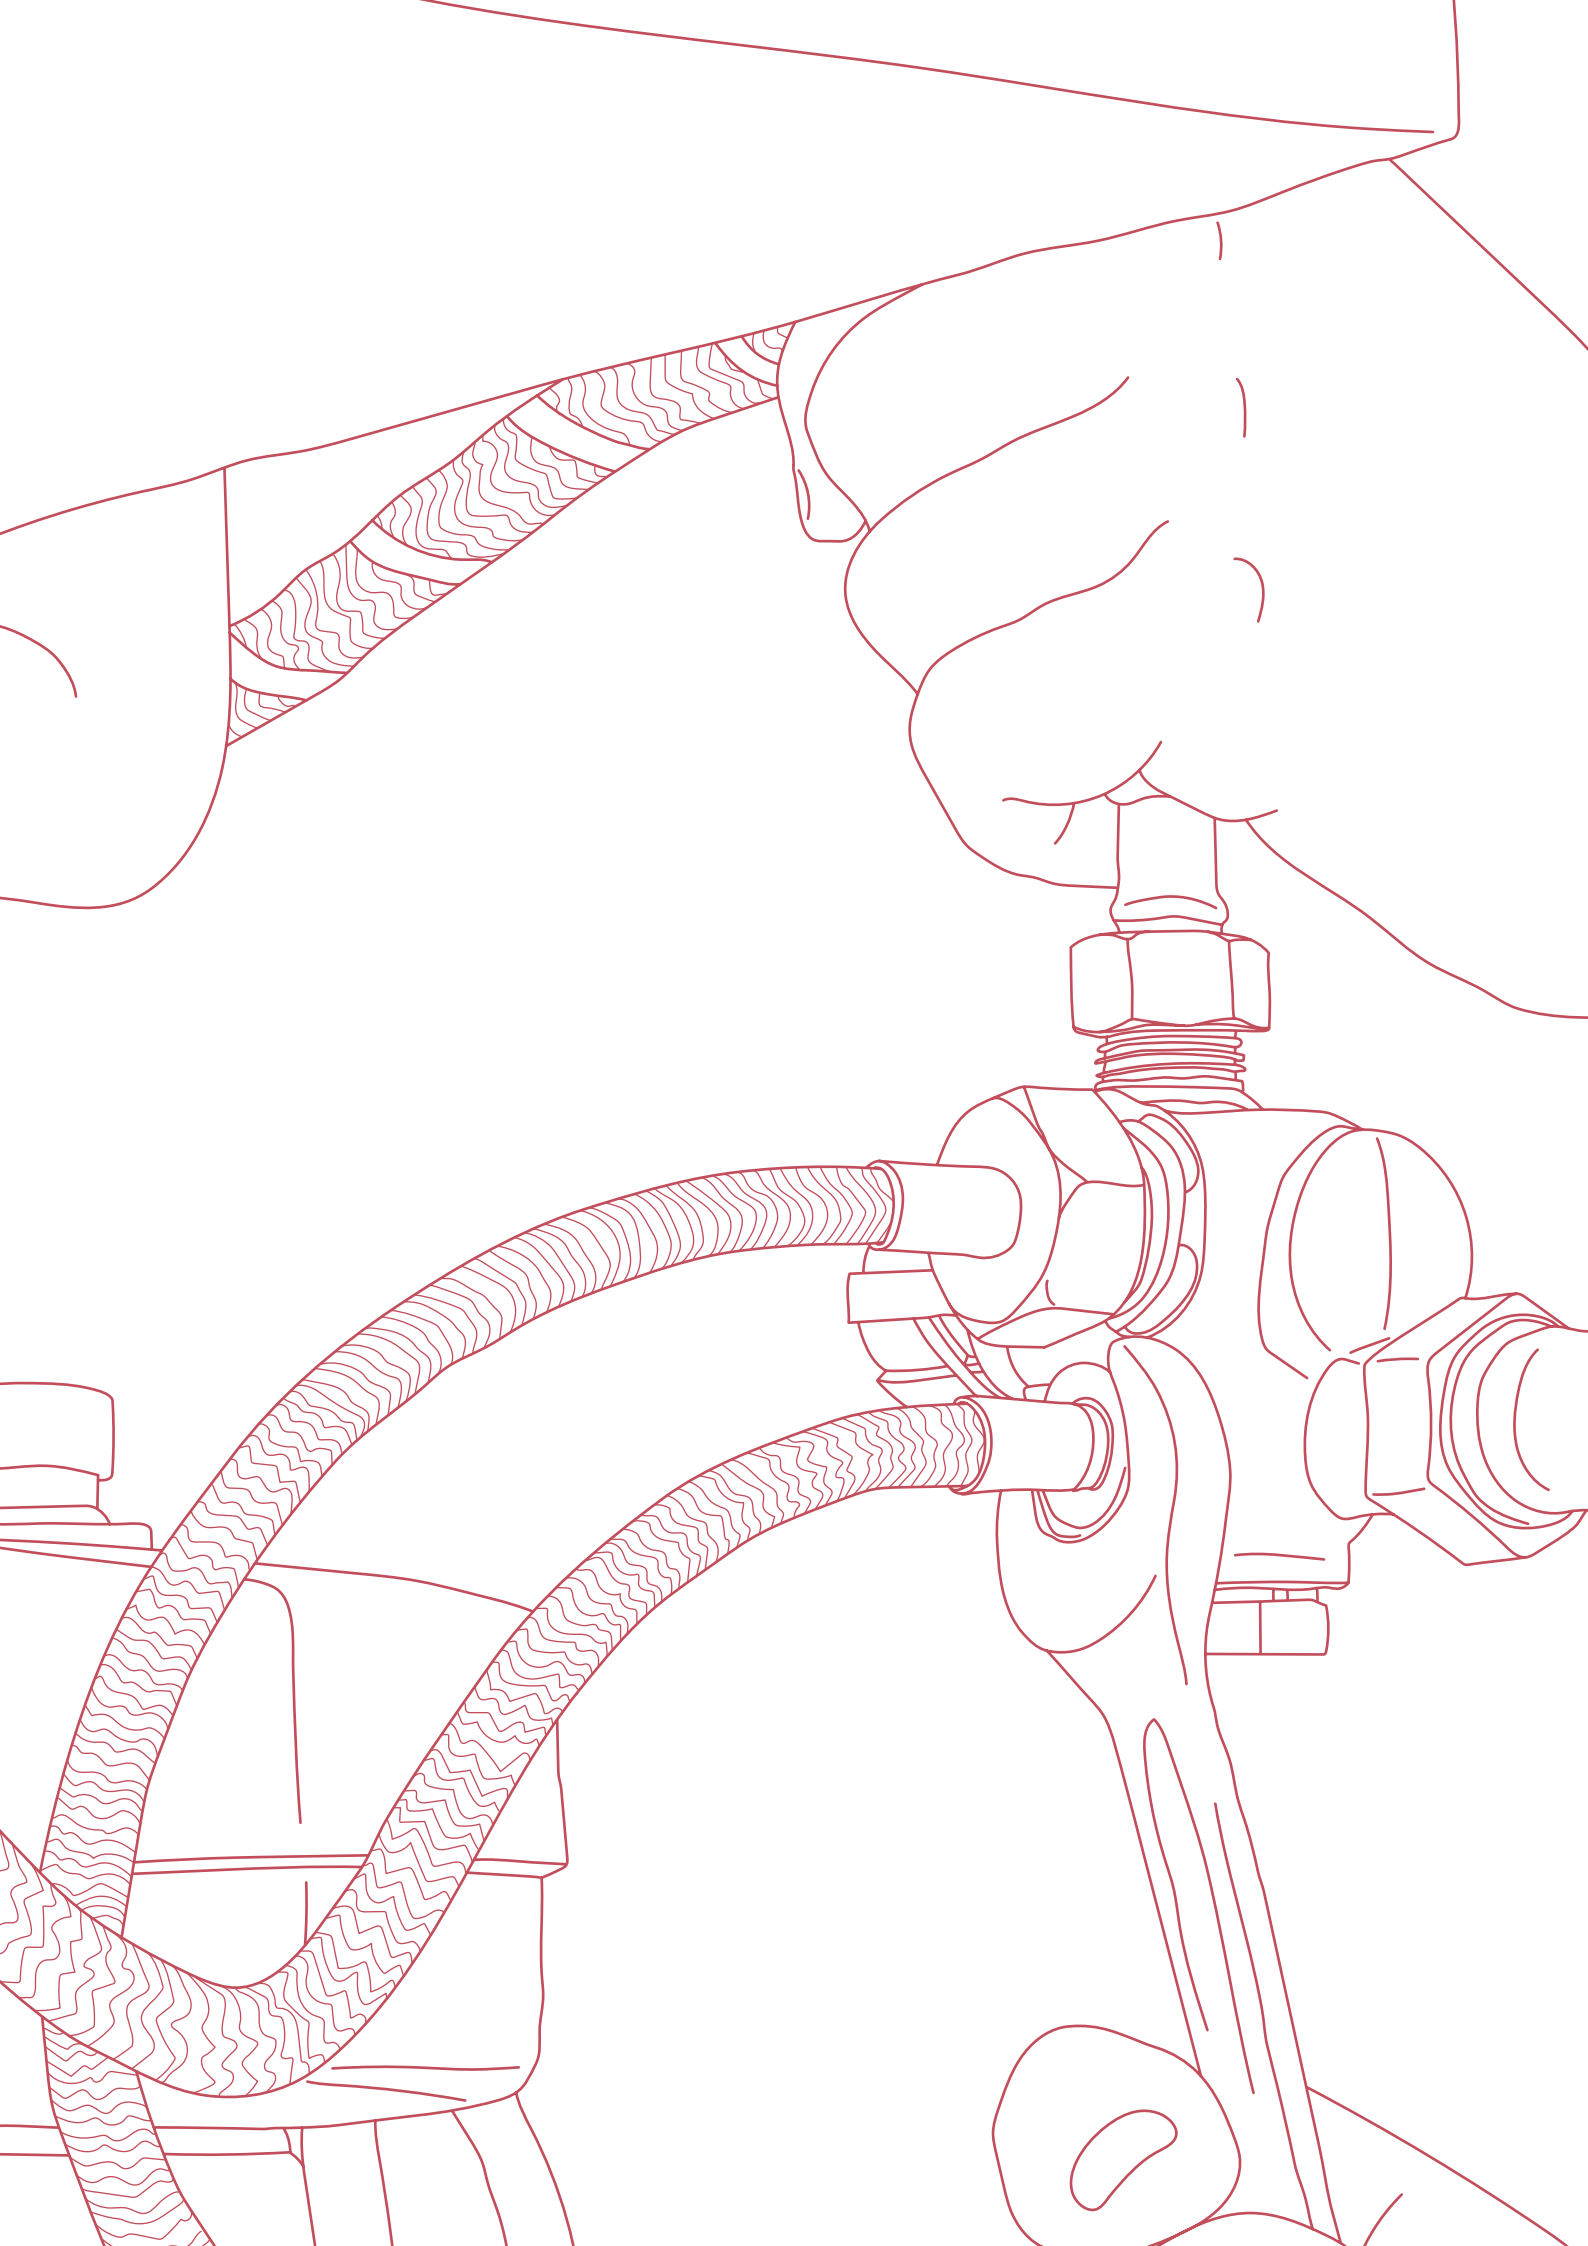

ITITA | 30.660.18 | V02

Quooker®

Quooker Italia SRL
info@quooker.it
www.quooker.it